Pioneer

X-DS301-K

Docking speaker with alarm clock
Radio-réveil avec dock intégré
Lautsprecher-Dockingstation mit Weckfunktion
Altoparlante per docking con sveglia
Docking luidspreker met wekkerfunctie
Radio Despertador con Docking
Sistema para iPod com despertador

Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso
Handleiding
Manual de instrucciones
Manual de instruções

IMPORTANT

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION:
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

D3-4-2-1-1_A1_En

WARNING
This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.

D3-4-2-1-3_A1_En

WARNING
Before plugging in for the first time, read the following section carefully.
The voltage of the available power supply differs according to country or region. Be sure that the power supply voltage of the area where this unit will be used meets the required voltage (e.g., 230 V or 120 V) written on the AC adapter label.

D3-4-2-1-4*_A1_En

WARNING
To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on the equipment.

D3-4-2-1-7a_A1_En

VENTILATION CAUTION
When installing this unit, make sure to leave space around the unit for ventilation to improve heat radiation (at least 15 cm at top, 5 cm at rear, and 1 cm at each side).

WARNING
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product, and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered with items (such as newspapers, table-cloths, curtains) or by operating the equipment on thick carpet or a bed.

D3-4-2-1-7b*_A1_En

WARNING
Store small parts out of the reach of children and infants. If accidentally swallowed, contact a doctor immediately.

Operating Environment
Operating environment temperature and humidity:
+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH (cooling vents not blocked)
Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light)

D3-4-2-1-7c*_A1_En

If the AC plug of this unit does not match the AC outlet you want to use, the plug must be removed and appropriate one fitted. Replacement and mounting of an AC plug on the power supply cord of this unit should be performed only by qualified service personnel.
If connected to an AC outlet, the cut-off plug can cause severe electrical shock. Make sure it is properly disposed of after removal.
The equipment should be disconnected by removing the mains plug from the wall socket when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

D3-4-2-2-1a_A1_En

CAUTION
⏻ button on this unit will not completely shut off all power from the AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power. Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from the AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should also be unplugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

D3-4-2-2-2a*_A1_En

When using this product, confirm the safety information shown on the bottom of the unit and the AC adapter label.

D3-4-2-2-4_B1_En

This product is for general household purposes. Any failure due to use for other than household purposes (such as long-term use for business purposes in a restaurant or use in a car or ship) and which requires repair will be charged for even during the warranty period.

K041_A1_En

Information for users on collection and disposal of old equipment and used batteries

Symbol for equipment

Symbol examples for batteries

These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation.

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

These symbols are only valid in the European Union.

For countries outside the European Union:
If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

K058a_A1_En

When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instruction's rules that apply in your country/area.

D3-4-2-3-1_B1_En

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

D3-4-2-3-2_A1_En

WARNING
Do not use or store batteries in direct sunlight or other excessively hot place, such as inside a car or near a heater. This can cause batteries to leak, overheat, explode or catch fire. It can also reduce the life or performance of batteries.

D3-4-2-3-3_A1_En

POWER-CORD CAUTION
Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause a fire or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest PIONEER authorized service center or your dealer for a replacement.

S002*_A1_En

Battery CAUTION
Incorrect use of batteries may result in such hazards as leakage and bursting.
Observe the following precautions:
- Insert the plus and minus sides of the batteries properly according to the marks in the battery case.
- Batteries with the same shape may have different voltages. Do not use different batteries together.

When using lithium batteries, please observe the following:
- Dispose of used battery cells immediately after replacement. Keep away from children.
- If swallowed, please contact a doctor immediately.
- Lithium batteries may present a fire or chemical burn hazard if misused. Do not disassemble, heat above 100 °C, or incinerate.
- Remove the battery if the unit isn't going to be used for a month or more.

AC adapter CAUTION
- Make sure to grasp the body of the AC adapter when removing it from the power outlet. If you pull the power cord, it may become damaged which could lead to fire and/or electrocution.
- Do not attempt to plug in or remove the AC adapter with wet hands. This may result in electrocution.
- Insert the prongs of the AC adapter all the way into the power outlet. If the connection is incomplete, heat may be generated which could lead to fire. Furthermore, contact with the connected prongs of the adapter may result in electrocution.
- Do not insert the power cord of AC adapter into a power outlet where the connection remains loose despite inserting the prongs all the way into the outlet. Heat may be generated which could lead to fire. Consult with the retailer or an electrician regarding replacement of the power outlet.
- Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged AC adapter and power cord can cause a fire or give you an electrical shock. Check the AC adapter and the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest PIONEER authorized service center or your dealer for a replacement.

Store the AC adapter out of the reach of children and infants.
The AC adapter cord may accidentally wind around the neck and it may cause suffocation.

Place the speakers at least 30 cm away from any CRT TV to avoid colour variations across the TV screen. If the variations persist, move the speakers further away from the TV.
Any other device liable to be influenced by magnetism should also be kept at a distance from the speaker system.

Table Of Contents

Before Start 6
Accessory Check Up
Remote Control Check Up
Clock Battery Check Up
Switching type power adapter
Connect DC Power

Remote Control 8

X-DS301 Unit 9
Display information
How to use the FM antenna

Playing iPod/iPhone 11
Connecting iPod/iPhone

Listening to FM Radio 13

Using Auxiliary Input 14

Using Alarm 15
Setting The Alarm
Switching Alarm Mode
When Alarm Sounds
Setting The Clock

Additional Information 16
Troubleshooting
Specifications

* There will not be additional notification in this booklet if there is/ or will be any design change to the product itself.
* Thank you for the purchase of Pioneer product, please read Operating Instructions before use for the 1st time for correct operation. Keep this Operating Instructions for your future reference.

English

1. Accessory Check Up

Check the following items when opening the package:

- Switching type power adapter × 1 (include Power Plug × 2)
- Remote control × 1
- Warranty card × 1
- Operating Instructions (This Document)
- iPod/iPhone adapters × 5

2. Remote Control Check Up

- Remove the insulation insert as shown in illustration (a) before 1st time use.
- To replace battery, open the battery drawer in the direction as shown in illustration (b).

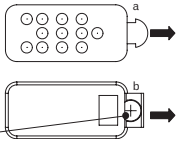

3. Clock Battery Check Up

Remove the insulation insert before 1st time use.

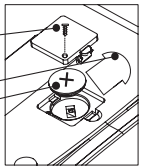

4. Switching type power adapter

Slide the power plug along the guide rails of the AC adapter as shown in the figure below until there is an audible click.

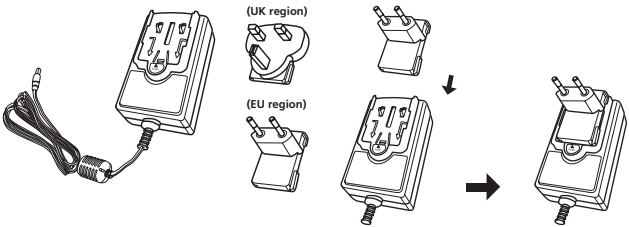

5. Connect DC Power

- Plug the power adapter DC jack into the “DC-in” port of the unit, Plug the adapter head in power outlet.
- When connected, the system will go into Standby Mode and display will show the clock time.
- Use only the power adapter included in this package, do not use power adapter of different specification.

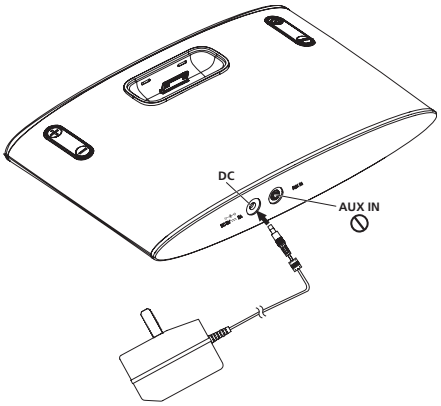

1. **Standby/On**
2. **Mute**
3. **Memory:** to store favorable stations
4. **MENU iPod/iPhone:** to enter iPod/iPhone menu
5. **Alarm mode:** switch between different alarm sound mode from BUZZ (default) → iPod → FM → Alarm off
6. **Previous**
7. **ENTER:** to enter or confirm the actions on iPod/iPhone
8. **Next**
9. **Volume +**
10. **Play/Pause**
11. **Up:** to scroll up the list in iPod/iPhone
12. **Volume –**
13. **FUNC:** to switch between sources: FM → AUX → iPod
14. **Down:** to scroll down the list in iPod/iPhone
15. **Snooze**

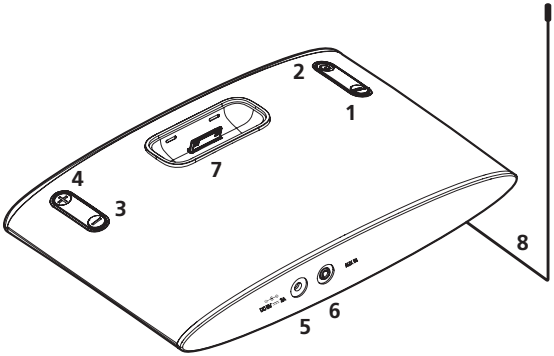

1. **FUNC:** to select sources of music input, repeat FUNC button to cycle through different sources.
2. **Standby/On**
3. **Volume –**
4. **Volume +**
5. **DC-in:** to connect power adapter
6. **AUX-in:** Auxiliary input for any device that has 3.5 mm jack
7. **iPod/iPhone Dock**
8. **FM antenna**

Display information

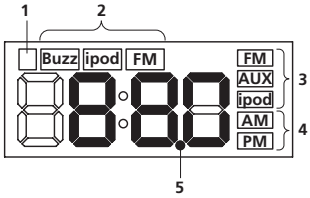

1. This indicator lights up when the alarm is set. It blinks during the alarm setup.
2. The selected alarm mode is displayed.
3. The source that is currently selected is displayed.
4. Whether the time is AM or PM is displayed.
5. The FM receiver frequency is 0.05 MHz step.
   When the decimal dot is blinking, the actual frequency is value which added 0.05 MHz to the indicated value of the display.
   For example, the decimal point blinks when 88.05 MHz is tuned in, it lights up when 88.00 MHz is tuned in.

The clock time is displayed under normal conditions. It returns to the clock display after the following operations are completed.

- The volume (00 – 30) is displayed during volume key operation.
- The FM receiver frequency or preset number (P01 – P20) is displayed while tuning of the radio station.
- Setting time is displayed during the alarm or the clock setup.

How to use the FM antenna

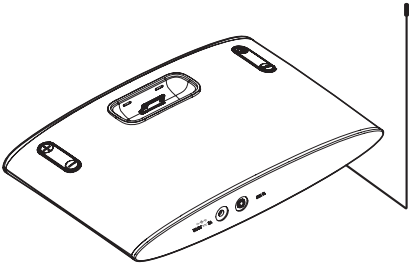

The antenna that is located at the bottom of the device is used to improve reception of FM. Extend this antenna and fix to a position with the best reception.

Do not use the antenna to move the main device or tug strongly on the antenna line. It may damage the antenna.

English

1. Connecting iPod/iPhone

Be sure to use the dock adapter that matches your iPod/iPhone to ensure proper fit and to prevent connector damage.

1. Refer to adapter identification chart below to select the proper dock adapter.
2. Insert the proper dock adapter into dock area and ensure the adapter clicks to secure.
3. Insert the iPod/iPhone carefully. (iPod/iPhone should be removed from any kind of protective frame or cover.)
4. To remove or replace the dock adapter, use a finger or a tool to pry the click on the dock cover.

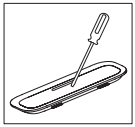

Adapter identification chart

			Adapter Symbol
iPod	classic	80 GB	C
		160 GB (2007)	D
		160 GB (2009)	C
	nano	2nd generation	A
		3rd generation	B
		4th generation	A
		5th generation	B
	touch	1st generation	E
		2nd generation	
		3rd generation	
		4th generation	
iPhone		4 GB 8 GB 16 GB	E
	3G	8 GB 16 GB	
	3GS	8 GB 16 GB 32 GB	
	4	8 GB 16 GB 32 GB	
	4S	16 GB 32 GB 64 GB	

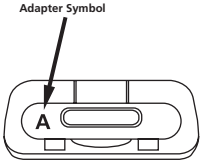

- All adapters other than Adapter Symbol A and B come with a rubber.

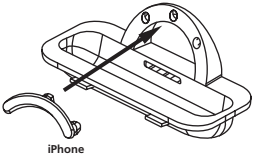

Adapter E

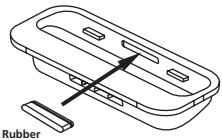

Adapter C, D

2. Press FUNC FUNC to select iPod source

Cycle through different sources until the display shows “iPod”.

3. Press ▶II Play/Pause to start playing music

- Use ▶II ⏮ ⏭ to operate.
- You can also operate directly from the iPod/iPhone.
- Operate directly on iPod/iPhone under the following circumstances: Wish to repeat or randomly play the song.

Operate under iPod source

1. Press MENU on the remote control to enter iPod/iPhone main menu.
2. Press ▲ up and ▼ down on the remote control to select in iPod/iPhone menu.
3. Press ENTER on the remote control to enter or confirm actions.

NOTE

* When operating directly on iPod/iPhone, do hold the iPod/iPhone with the other hand to prevent loose connection.
* iPod/iPhone will start charging when docked. (It will also charge under Standby mode)
* iPod/iPhone will not play automatically when docked if the source is not selected as “iPod”.
* This system has been developed and tested for the software version of iPod/iPhone indicated on the website of Pioneer.
* Installing software versions other than indicated on the website of Pioneer to your iPod/iPhone may result in incompatibility with this system.

English

Listening to FM Radio

The FM tuner is able to find the radio stations automatically and store as pre-set stations.

1. Press FUNC to switch to FM source

The display will show the radio frequency meaning it's now under FM source.

2. Select Radio Stations

There are two ways of tuning FM stations:

Automatic Tune

Press and hold previous/ and next on the remote control, the tuner will automatically search for next available stations and stop at the stations.
Repeat same steps to automatically find more available stations.

Manual Tune

Press previous/ and next on the remote control to tune the radio manually.

3. Storing Stations

You can store up to 20 pre-set stations.

To store stations:

1. Press FUNC to switch to FM source.
2. Select radio stations.
3. Press Memory to enter preset station memory mode.
4. Press up/ and down to selected preset station number.
5. Press Memory to store your station.

4. Listening To Pre-Set Stations

Press FUNC to switch to FM source.

Press up/ and down to toggle between preset stations (P01 – P20).
Stay or press Enter after select the preset station, you can listen selected FM radio station.

1. Connect the music source such as MP3 player to the Aux-in port at back of the unit with a 3.5 mm aux cable.

2. Press FUNC and switch to AUX source. When AUX source is selected, the display will show “AUX” on the screen.

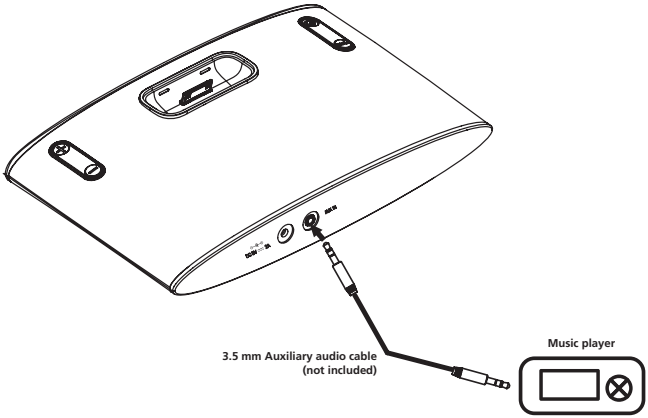

NOTE

* When playing music through AUX source, the music volume will vary depending on the volume of the music player. If there is distortion when the volume is set at max, lower the music player's volume and to avoid distortion.

English

Setting The Alarm

Set the alarm time under STANDBY mode (Turn the power off)

1. Press and hold FUNC FUNC (on either system or remote control) to enter alarm setting mode.
2. The “Minute” of the alarm time on the display starts to blink.
   [System] Press Volume +/ Volume – to adjust the time.
   [Remote] Press Up/ Down to adjust the time.
3. Press FUNC FUNC again to adjust “Hour”.
   [System] Press Volume +/ Volume – to adjust the time.
   [Remote] Press Up/ Down to adjust the time.
4. The display will show “END” when alarm time set is complete.

Switching Alarm Mode

[Remote] Press ALARM MODE Alarm Mode to switch between different alarm sounds: BUZZ (default sound) → iPod → FM → Alarm off sound

[System] When the system is in STANDBY mode, press and hold Power to switch between different alarm sounds: BUZZ (default sound) → iPod → FM → Alarm off sound

When Alarm Sounds

1. Press SNOOZE SNOOZE on the remote, the alarm will stop and re-sound every 10 minutes.
2. Press POWER to turn off the alarm.

Setting The Clock

Set the clock time under STANDBY mode. (Turn the power off)

1. After the alarm time set is complete, press FUNC FUNC to enter clock time set.
2. The “Minute” of the clock time on the display starts to blink.
   [System] Press Volume +/ Volume – to adjust the time.
   [Remote] Press Up/ Down to adjust the time.
3. Press FUNC FUNC again to adjust “Hour”.
   [System] Press Volume +/ Volume – to adjust the time.
   [Remote] Press Up/ Down to adjust the time.
4. The display will show “END” when clock time set is complete.

Troubleshooting

Incorrect operations are often mistaken for trouble and malfunctions. Check the points below when your X-DS301-K does not operate properly. The problem sometimes may lie in electrical components, please also check the components and appliances being used. Contact your nearest Pioneer authorized service if the problem still exists.

If this happens:	Try this:
No audio stream or music intermittency.	• Check power supply to make sure it's correctly connected to the outlet. • Check 3.5 mm AUX IN cable to make sure it's correctly connected. • Check iPod/iPhone connection to make sure it's correctly docked. • Check sources to make sure your audio input is switched to correct source.
The power does not turn on.	Use the AC adapter and connect the device to the power plug on the wall.
Can't operate the remote control.	Replace the batteries.
The clock is not set to the correct time.	• Replace the batteries. • Reset the clock.

Specifications

- Amplifier section
  RMS power output: 2.5 W + 2.5 W (1 kHz, 15 % T.H.D, 4 Ω)
- Tuner section
  Frequency range (FM): 87.5 MHz to 108.0 MHz
- Speaker section
  Transducer: 36 mm Full Range Driver (Impedance: 4 Ω)
- Miscellaneous
  Power requirements: AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz, DC 5 V/2 A
  Power consumption: 10 W
  In standby: 0.65 W
  Dimensions (W) × (H) × (D): 243 mm × 46 mm × 150 mm
  Weight: 660 g

Specifications and the design are subject to possible modifications without notice, due to improvements.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

This equipment is compatible with the audio of the iPod classic, iPod nano (2G/3G/4G/5G/6G), iPod touch (1G/2G/3G/4G), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S. However, some of the functions may be restricted for some models.

© 2012 PIONEER CORPORATION.
All rights reserved.

IMPORTANT

Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

ATTENTION
DANGER D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.

Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

D3-4-2-1-1_A1_Fr

AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, et ne l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.

D3-4-2-1-3_A1_Fr

AVERTISSEMENT
Avant de brancher l'appareil pour la première, lisez attentivement la section suivante.
La tension de l'alimentation électrique disponible varie selon le pays ou la région. Assurez-vous que la tension de l'alimentation de la région où l'appareil sera utilisé soit conforme à la tension requise (p.ex. 230 V ou 120 V), indiquée sur l'étiquette de l'adaptateur secteur.

D3-4-2-1-4*_A1_Fr

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur l'appareil.

D3-4-2-1-7a_A1_Fr

PRÉCAUTION DE VENTILATION
Lors de l'installation de l'appareil, veillez à laisser un espace suffisant autour de ses parois de manière à améliorer la dissipation de chaleur (au moins 15 cm sur le dessus, 5 cm à l'arrière et 1 cm de chaque côté).

AVERTISSEMENT
Les fentes et ouvertures du coffret sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement stable de l'appareil et pour éviter sa surchauffe. Pour éviter les risques d'incendie, ne bouchez jamais les ouvertures et ne les recouvrez pas d'objets, tels que journaux, nappes ou rideaux, et n'utilisez pas l'appareil posé sur un tapis épais ou un lit.

D3-4-2-1-7b*_A1_Fr

AVERTISSEMENT
Gardez les pièces de petite taille hors de la portée des bébés et des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, veuillez contacter immédiatement un médecin.

Milieu de fonctionnement
Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 °C à +35 °C (de +41 °F à +95 °F) ; Humidité relative inférieure à 85 % (orifices de ventilation non obstrués) N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

D3-4-2-1-7c*_A1_Fr

Si la fiche d'alimentation secteur de cet appareil ne convient pas à la prise secteur à utiliser, la fiche doit être remplacée par une appropriée. Ce remplacement et la fixation d'une fiche secteur sur le cordon d'alimentation de cet appareil doivent être effectués par un personnel de service qualifié. En cas de branchement sur une prise secteur, la fiche de coupure peut provoquer une sérieuse décharge électrique. Assurez-vous qu'elle est éliminée correctement après sa dépose. L'appareil doit être déconnecté en débranchant sa fiche secteur au niveau de la prise murale si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-1a_A1_Fr

ATTENTION
Le bouton ⏻ de cet appareil ne coupe pas complètement celui-ci de sa prise secteur. Comme le cordon d'alimentation fait office de dispositif de déconnexion du secteur, il devra être débranché au niveau de la prise secteur pour que l'appareil soit complètement hors tension. Par conséquent, veillez à installer l'appareil de telle manière que son cordon d'alimentation puisse être facilement débranché de la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout risque d'incendie, le cordon d'alimentation sera débranché au niveau de la prise secteur si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-2a*_A1_Fr

Avant d'employer cet appareil, vérifiez les informations de sécurité indiquées sur le fond de l'appareil et sur l'étiquette de l'adaptateur secteur.

D3-4-2-2-4_B1_Fr

Ce produit est destiné à une utilisation domestique générale. Toute panne due à une utilisation autre qu'à des fins privées (comme une utilisation à des fins commerciales dans un restaurant, dans un autocar ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation sera aux frais du client, même pendant la période de garantie.

K041_A1_Fr

Information à destination des utilisateurs sur la collecte et l'élimination des équipements et batteries usagés

Marquage pour les équipements

Exemples de marquage pour les batteries

Ces symboles qui figurent sur les produits, les emballages et/ou les documents d'accompagnement signifient que les équipements électriques et électroniques et batteries usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers et font l'objet d'une collecte sélective.

Pour assurer l'enlèvement et le traitement appropriés des produits et batteries usagés, merci de les retourner dans les points de collecte sélective habilités conformément à la législation locale en vigueur.

En respectant les circuits de collecte sélective mis en place pour ces produits, vous contribuerez à économiser des ressources précieuses et à prévenir les impacts négatifs éventuels sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion des déchets.

Pour plus d'information sur la collecte et le traitement des produits et batteries usagés, veuillez contacter votre municipalité, votre service de gestion des déchets ou le point de vente chez qui vous avez acheté ces produits.

Ces symboles ne sont valables que dans les pays de l'Union Européenne.

Pour les pays n'appartenant pas à l'Union Européenne :
Si vous souhaitez jeter ces articles, veuillez contacter les autorités ou revendeurs locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

K058a_A1_Fr

Lorsque vous éliminez des piles / batteries usées, veuillez vous conformer aux normes gouvernementales ou aux règles des institutions publiques environnementales en vigueur dans votre pays ou région.

D3-4-2-3-1_B1_Fr

ATTENTION
Danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Remplacez la pile par une de type identique ou équivalent, recommandé par le fabricant.

D3-4-2-3-2_A1_Fr

AVERTISSEMENT
N'utilisez, ni ne conservez vos piles à la lumière directe du soleil ou dans un endroit fortement exposé à la chaleur, comme une voiture ou à proximité d'un appareil de chauffage. Les piles risqueraient de suinter, surchauffer, exploser ou s'enflammer. La durée de vie et la performance des piles peuvent également être réduites.

D3-4-2-3-3_A1_Fr

NOTE IMPORTANTE SUR LE CABLE D'ALIMENTATION
Tenir le câble d'alimentation par la fiche. Ne pas débrancher la prise en tirant sur le câble et ne pas toucher le câble avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne pas poser l'appareil ou un meuble sur le câble. Ne pas pincer le câble. Ne pas faire de noeud avec le câble ou l'attacher à d'autres câbles. Les câbles d'alimentation doivent être posés de façon à ne pas être écrasés. Un câble abîmé peut provoquer un risque d'incendie ou un choc électrique. Vérifier le câble d'alimentation de temps en temps. Contacter le service après-vente PIONEER le plus proche ou le revendeur pour un remplacement.

S002*_A1_Fr

AVERTISSEMENT concernant les piles
Une mauvaise utilisation des piles peut provoquer des accidents tels que fuites ou explosions.
Veuillez observer les recommandations suivantes:
- Insérez les piles en respectant les indications de polarité situées à l'intérieur du boîtier.
- Des piles de même forme peuvent avoir des voltages différents. N'utilisez jamais des piles de voltage différent dans le même appareil.

Lorsque vous utilisez des piles au lithium, veuillez observer les précautions suivantes:
- Mettez les piles usagées au rebut immédiatement après les avoir remplacées. Gardez-les hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.
- Les piles au lithium présentent des risques de feu ou de brûlures chimiques en cas d'utilisation incorrecte. Ne les démontez pas, ne les chauffez pas à plus de 100 °C et ne les incinérez pas.
- Retirez les piles lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un mois ou plus.

AVERTISSEMENT concernant l'adaptateur secteur
- Pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise d'alimentation, veillez à bien saisir l'adaptateur par son boîtier. Si vous tirez sur le câble d'alimentation, vous risquez de l'endommager et de provoquer un incendie et/ou un choc électrique.
- N'essayez pas de brancher ou de débrancher l'adaptateur secteur avec des mains humides. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Introduisez les broches de l'adaptateur secteur à fond dans la prise d'alimentation. Dans le cas où les broches de l'adaptateur secteur ne seraient pas introduites correctement, il pourrait se produire un dégagement de chaleur au niveau de la prise, avec un risque d'incendie. En outre, lorsque l'adaptateur secteur est branché à la prise d'alimentation, tout contact avec les broches constitue un risque d'électrocution.
- Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise dans laquelle les broches ne seraient pas correctement maintenues bien qu'elles soient insérées à fond dans la prise. Il pourrait se produire un dégagement de chaleur au niveau de la prise, avec un risque d'incendie. Pour le remplacement d'une prise d'alimentation de votre installation domestique, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien qualifié.
- Ne posez pas l'appareil, un meuble ou tout autre objet, sur le câble, et ne pincez pas le câble. Ne faites pas de noeud avec le cordon d'alimentation et ne l'attachez pas avec d'autres cordons ou câbles. Les câbles d'alimentation doivent être installés de façon à ce que l'on ne puisse pas marcher dessus. Un adaptateur secteur et/ou un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un risque d'incendie ou un choc électrique. Vérifier l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation de temps en temps. En cas d'endommagement, contactez le service après-vente PIONEER le plus proche ou votre revendeur local, pour remplacement.

Gardez l'adaptateur secteur hors de la portée des bébés et des enfants.
Le cordon de l'adaptateur secteur pourrait accidentellement s'enrouler autour du cou et provoquer un étouffement ou une asphyxie.

Placer les enceintes à une distance d'au moins 30 cm de tout téléviseur CRT afin d'éviter les variations de couleurs à travers l'écran du téléviseur. Si les variations persistent, éloigner les enceintes du téléviseur.
Tout autre équipement susceptible d'être perturbé par les phénomènes électromagnétiques doit également être éloigné de la station d'accueil.

Sommaire

Avant la première utilisation **6**
Vérification des accessoires
Vérification de la télécommande
Vérification de la pile de l'horloge
Adaptateur secteur à connecteur interchangeable
Raccordez l'adaptateur secteur

Télécommande **8**

Unité principale X-DS301 ..... **9**
Affichage des informations
Utilisation de l'antenne FM

Lecture à partir d'un iPod/iPhone **11**
Connexion d'un iPod/iPhone

Écoute de la radio FM **13**

Utilisation de l'entrée auxiliaire **14**

Utilisation de l'alarme **15**
Réglage de l'alarme
Changement de mode d'alarme
Lorsque l'alarme sonne
Réglage de l'horloge

Informations supplémentaires **16**
Dépannage
Spécifications

* Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées à tout moment, sans notification.
* Merci pour l'achat de ce produit Pioneer. Pour vous assurer d'utiliser l'appareil correctement, veuillez lire le Mode d'emploi avant la première utilisation. Conservez ce Mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement..

1. Vérification des accessoires

Vérifiez que les articles suivants sont présents à l'ouverture de l'emballage :

- Adaptateur secteur × 1 (connecteur d'adaptateur secteur × 2)
- Télécommande × 1
- Carte de garantie × 1
- Mode d'emploi (ce document)
- Adaptateurs pour iPod/iPhone × 5

2. Vérification de la télécommande

- Retirez le film isolant comme indiqué sur l'illustration (a) avant la première utilisation.
- Pour remplacer la pile, ouvrez le tiroir de pile en tirant dans la direction indiquée sur l'illustration (b).

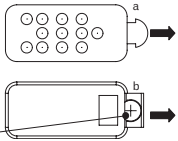

3. Vérification de la pile de l'horloge

Retirez le film isolant avant la première utilisation.

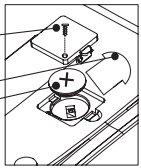

4. Adaptateur secteur

Poussez la partie connecteur correspondant à votre région dans les glissières de guidage de l'adaptateur secteur, comme indiqué sur la figure ci-dessous, jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

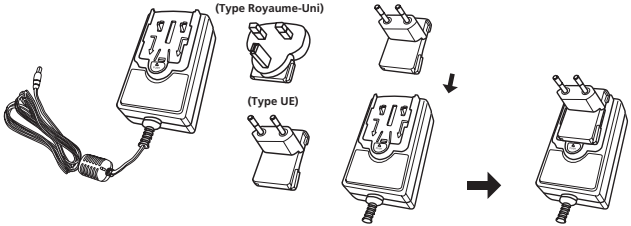

5. Raccordez l'adaptateur secteur

- Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise "DC-in" de l'appareil, puis branchez la fiche de l'adaptateur secteur à une prise murale.
- Une fois raccordé, le système se met en mode veille et l'horloge s'affiche.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil ; n'utilisez pas un adaptateur secteur de spécifications différentes.

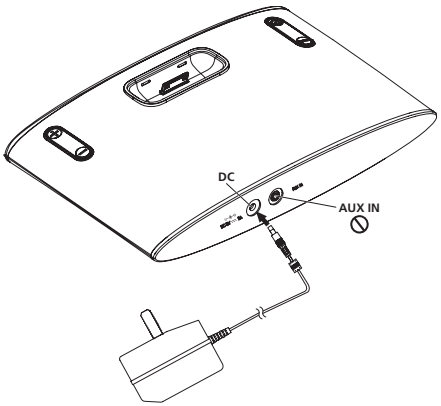

1. **Standby/On (Veille/Marche)**

2. **Mute (Silence)**

3. **Memory (Mémoire) :** Pour mémoriser vos stations de radio préférées

4. **MENU iPod/iPhone :** Pour accéder au menu iPod/iPhone

5. **Alarm mode (Mode d'alarme) :** Pour parcourir les différents modes d'alarme sonore : BUZZ (réglage par défaut) → iPod → FM → Alarm off (alarme désactivée)

6. **Précédent**

7. **ENTER (Entrée) :** Pour entrer ou confirmer les actions sur l'iPod/iPhone

8. **Suivant**

9. **Volume +**

10. **Lecture/Pause**

11. **Haut :** Pour naviguer vers le haut dans une liste sur l'iPod/iPhone

12. **Volume –**

13. **FUNC :** Pour parcourir les sources : FM→AUX→iPod

14. **Bas :** Pour naviguer vers le bas dans une liste sur l'iPod/iPhone

15. **Snooze (répétition de l'alarme)**

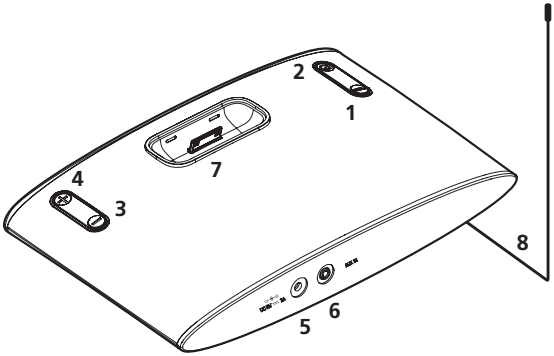

1. **FUNC :** Pour sélectionner la source audio, appuyez à plusieurs reprises sur la touche FUNC jusqu'à ce que la source désirée s'affiche.
2. **Standby/On (Veille/Marche)**
3. **Volume –**
4. **Volume +**
5. **DC-in :** Pour raccorder l'adaptateur secteur
6. **AUX-in :** Prise d'entrée auxiliaire de 3,5 mm
7. **Station d'accueil pour iPod/iPhone**
8. **Antenne FM**

Affichage des informations

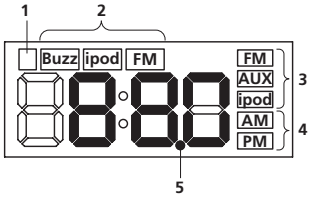

1. Ce voyant s'allume lorsque l'alarme est réglée. Il clignote lorsque l'alarme est en cours de réglage.
2. Ceci indique le mode d'alarme actuellement sélectionné.
3. Ceci indique la source actuellement sélectionnée.
4. Ceci indique la période de la journée, matin (AM) ou après-midi (PM).
5. Le réglage du tuner de cet appareil s'effectue par sauts de 0,05 MHz et lorsque la virgule clignote à l'affichage, cela indique que la fréquence correspond à la valeur affichée +0,05 MHz.

Ceci indique généralement l'heure. Lorsque l'opération suivante est terminée, l'appareil revient à l'affichage de l'heure.

- Lorsque la touche VOL est utilisée, l'affichage indique le niveau de volume (00 – 30).
- Lorsque la source FM est sélectionnée, la fréquence et le numéro de préréglage (P01 – P20) s'affichent selon l'opération.
- Lorsque l'alarme ou l'heure sont en cours de réglage, la valeur en cours de réglage s'affiche.

Utilisation de l'antenne FM

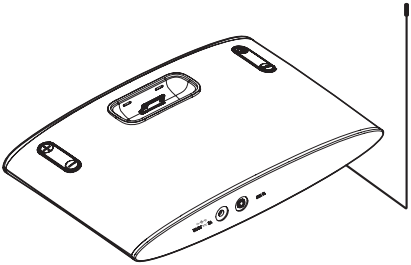

L'antenne qui est située dans la partie inférieure de l'appareil sert à améliorer la réception FM.
Dépliez cette antenne est fixez-la dans la position qui procure la meilleure qualité de réception.

N'utilisez pas l'antenne pour déplacer l'appareil et ne tirez pas fortement sur le fil d'antenne. Cela pourrait endommager l'antenne.

1. Connexion d'un iPod/iPhone

Veillez à utiliser l'adaptateur de station d'accueil approprié à votre iPod/iPhone afin de garantir une connexion correcte et d'éviter d'endommager les connecteurs.

1. Consultez le tableau d'identification des adaptateurs pour choisir l'adaptateur de station d'accueil approprié.
2. Insérez l'adaptateur de station d'accueil approprié dans la station d'accueil, jusqu'à ce qu'un déclic se produise, pour vous assurer qu'il est bien en place.
3. Insérez l'iPod/iPhone avec précaution. (Tout boîtier ou couvercle de protection doit être retiré de l'iPod/iPhone.)
4. Pour retirer ou remplacer l'adaptateur de station d'accueil, utilisez un doigt ou un outil pour faire levier sur le couvercle de la station d'accueil.

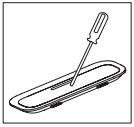

Tableau d'identification des adaptateurs

			Symbole de l'adaptateur
iPod	classic	80 Go	C
		160 Go (2007)	D
		160 Go (2009)	C
	nano	2e génération	A
		3e génération	B
		4e génération	A
		5e génération	B
	touch	1re génération	E
		2e génération	
		3e génération	
		4e génération	
iPhone		4 Go 8 Go 16 Go	E
	3G	8 Go 16 Go	
	3GS	8 Go 16 Go 32 Go	
	4	8 Go 16 Go 32 Go	
	4S	16 Go 32 Go 64 Go	

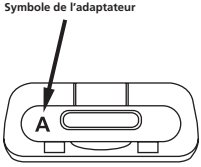

- Tous les adaptateurs autres que ceux portant le symbole A ou B sont munis d'un élément en caoutchouc.

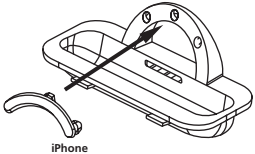

Adaptateur E

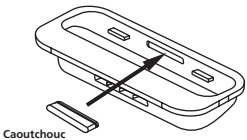

Adaptateur C, D

2. Appuyez sur la touche FUNC pour sélectionner la source iPod

Parcourez les différentes sources jusqu'à ce que l'affichage indique "iPod".

3. Appuyez sur la touche Play/Pause pour lancer la lecture

- Utilisez les touches pour exécuter l'action voulue.
- Vous pouvez aussi commander la lecture directement à partir de l'iPod/iPhone.
- Utilisez les commandes de l'iPod/iPhone pour exécuter les actions suivantes : Lecture répétée ou lecture aléatoire des morceaux.

Utilisation de la source iPod

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au menu principal iPod/iPhone.
2. Utilisez les touches (haut) et (bas) de la télécommande pour sélectionner un élément dans le menu iPod/iPhone.
3. Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande pour entrer ou confirmer une action.

REMARQUE

* Lorsque vous effectuez des opérations directement sur l'iPod/iPhone, tenez l'iPod/iPhone avec l'autre main afin d'éviter une éventuelle déconnexion.
* L'iPod/iPhone se recharge dès qu'il est connecté à la station d'accueil. (Il se recharge même en mode veille)
* Si la source "iPod" n'est pas sélectionnée sur l'appareil, la lecture à partir de l'iPod/iPhone ne se lance pas automatiquement lorsqu'un iPod/iPhone est connecté.
* Ce système a été développé et testé pour la version du logiciel iPod/iPhone indiquée sur le site Web de Pioneer.
* L'installation sur votre iPod/iPhone de versions de logiciel autres que celles indiquées sur le site Web de Pioneer peut provoquer des problèmes d'incompatibilité avec ce système.

Écoute de la radio FM

Le tuner FM peut trouver automatiquement les stations de radio et les mémoriser.

1. Appuyez sur la touche FUNC pour sélectionner la source FM

L'affichage des fréquences radio apparaît, ce qui signifie que la source FM est sélectionnée.

2. Sélection d'une station de radio

Il existe deux manières de sélectionner les stations de radio FM :

Recherche automatique

Appuyez sans relâcher sur la touche ⏮ (précédent) ou ⏭ (suivant) de la télécommande. Le tuner passe en recherche automatique et arrête la recherche à chaque fois qu'il trouve une station de radio.

Répétez la même procédure pour trouver d'autres stations disponibles.

Recherche manuelle

Appuyez sur la touche ⏮ (précédent) ou ⏭ (suivant) de la télécommande pour rechercher une station de radio manuellement.

3. Mémorisation des stations

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations.

Pour mémoriser une station :

1. Appuyez sur la touche FUNC FUNC pour sélectionner la source FM.
2. Sélection d'une station de radio.
3. Appuyez sur la touche MEMORY MEMORY pour accéder au mode de mémorisation des stations préréglées.
4. Utilisez les touches ▲ (haut) et ▼ (bas) pour choisir le numéro de préréglage.
5. Appuyez sur la touche MEMORY (mémoire) pour mémoriser la station.

4. Écoute des stations mémorisées

Appuyez sur la touche FUNC FUNC pour sélectionner la source FM

Appuyez sur la touche ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour parcourir les stations mémorisées (P01 à P20)

Pour écouter une station de radio FM préréglée, appuyez sur ENTER après avoir sélectionné la station préréglée.

1. Connectez la source, telle qu'un lecteur MP3, à la prise Aux-in à l'arrière de l'appareil, en utilisant un câble auxiliaire muni d'un connecteur de 3,5 mm.

2. Appuyez sur la touche FUNC pour sélectionner la source AUX. Lorsque la source AUX est sélectionnée, l'indication "AUX" apparaît à l'affichage.

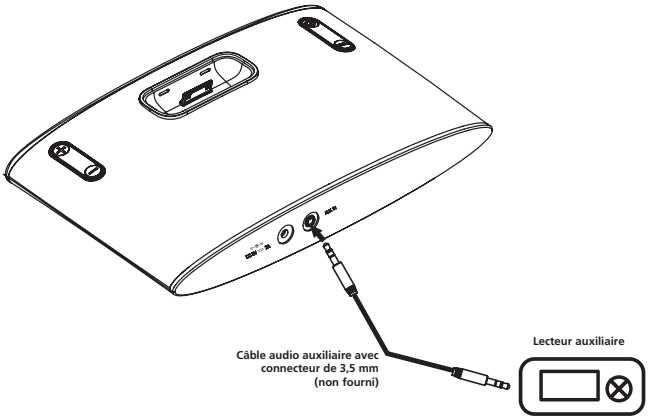

REMARQUE

* Lors de la lecture de musique via l'entrée AUX, le volume sonore varie en fonction du réglage du volume sur le lecteur connecté. Dans le cas où un phénomène de distorsion du son se produit lorsque le volume est réglé au maximum sur l'appareil, abaissez le volume sur le lecteur afin d'éviter ce problème.

Réglage de l'alarme

Passez en mode STANDBY (veille) pour régler l'heure de l'alarme. (Mettez l'appareil en mode veille)

1. Appuyez sans relâcher sur la touche FUNC FUNC (de l'appareil ou de la télécommande) pour accéder au mode de réglage de l'alarme.
2. L'indication des "minutes" de la fonction d'alarme commence à clignoter.

   [Appareil] Utilisez les touches Volume +/ Volume – pour régler les minutes.

   [Télécommande] Utilisez les touches Haut/ bas pour régler les minutes.
3. Appuyez de nouveau sur la touche FUNC FUNC pour régler les "heures".

   [Appareil] utilisez les touche Volume +/ Volume – pour régler les heures.

   [Télécommande] Utilisez les touches Haut/ bas pour régler les heures.
4. L'indication "END" apparaît sur l'affichage lorsque l'heure de l'alarme est réglée.

Changement de mode d'alarme

[Télécommande] Appuyez sur la touche MODE Alarm Mode (mode d'alarme) pour parcourir les différentes tonalités d'alarme : BUZZ (réglage par défaut) → iPod → FM → Alarm off (alarme désactivée) sonore

[Appareil] Lorsque l'appareil est en mode STANDBY (veille), appuyez sans relâcher sur la touche Power (Marche) pour parcourir les différentes tonalités d'alarme : BUZZ (réglage par défaut) → iPod → FM → Alarm off (alarme désactivée) sonore

Lorsque l'alarme sonne

1. Appuyez sur la touche SNOOZE SNOOZE de la télécommande pour arrêter momentanément l'alarme sonore. L'alarme se déclenchera de nouveau toutes les 10 minutes.
2. Appuyez sur la touche POWER pour arrêter complètement l'alarme.

Réglage de l'horloge

Réglez l'heure de l'horloge lorsque l'appareil est en mode STANDBY (veille). (Mettez l'appareil en mode veille)

1. Une fois le réglage de l'heure d'alarme effectué, appuyez sur la touche FUNC FUNC pour accéder au réglage de l'horloge.
2. L'indication des "minutes" de l'horloge commence à clignoter.

   [Appareil] Utilisez les touches Volume +/ Volume – pour régler les minutes.

   [Télécommande] Utilisez les touches (Haut)/ (Bas) pour régler les minutes.
3. Appuyez de nouveau sur la touche FUNC FUNC pour régler les "heures".

   [Appareil] Utilisez les touches Volume +/ Volume – pour régler les heures.

   [Télécommande] Utilisez les touches (Haut)/ (Bas) pour régler les heures.
4. L'indication "END" apparaît sur l'affichage lorsque l'heure de l'horloge est réglée.

Dépannage

Souvent, les opérations incorrectes sont interprétées comme des problèmes ou des dysfonctionnements. Dans le cas où votre système X-DS301-K ne fonctionne pas correctement, veuillez commencer par vérifier les points ci-après. Le problème peut parfois provenir d'autres équipements électriques. Pour cette raison, veuillez aussi vérifier les autres équipements utilisés. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente PIONEER le plus proche.

Si ce problème se produit :	Vérifiez ce point :
Pas de flux audio, ou coupures intermittentes du son.	• Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement raccordé à la prise. • Vérifiez que le câble auxiliaire de 3,5 mm est correctement raccordé à la prise AUX-in. • Vérifiez que l'iPod/iPhone est correctement placé sur la station d'accueil. • Vérifiez que l'entrée audio sélectionnée sur l'appareil correspond à la source souhaitée.
Impossible de mettre l'appareil sous tension.	Utilisez l'adaptateur secteur et connectez l'appareil à la prise d'alimentation.
Impossible de faire fonctionner la télécommande.	Remplacez les piles.
L'horloge n'est pas à l'heure.	• Remplacez les piles. • Remettre l'horloge à l'heure.

Spécifications

- Section amplificateur
  Puissance de sortie RMS: 2,5 W + 2,5 W (1 kHz, 15 % T.H.D, 4 Ω)
- Section tuner
  Gamme de fréquence (FM): 87,5 MHz à 108,0 MHz
- Haut-parleurs
  Transducteur: 36 mm, bande large (Impédance: 4 Ω)
- Divers
  Alimentation: AC 100 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz, DC 5 V/2 A
  Consommation: 10 W
  En mode de veille: 0,65 W
  Dimensions (L) × (H) × (P): 243 mm × 46 mm × 150 mm
  Poids: 660 g

Les spécifications et la conception sont sujettes à de possibles modifications sans préavis, suite à des améliorations.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les accessoires électroniques portant la mention « Made for iPod » et « Made for iPhone » ont été conçus pour fonctionner respectivement avec un iPod ou un iPhone et sont certifiés conformes aux exigences d'Apple par le fabricant. Apple n'est pas responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou de sa compatibilité avec les normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'emploi de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil.

Cet appareil est compatible avec les signaux audio et vidéo des appareils iPod classic, iPod nano (2G/3G/4G/5G/6G), iPod touch (1G/2G/3G/4G), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S. Toutefois, il se peut que certaines fonctions soient restreintes pour certains modèles.

© 2012 PIONEER CORPORATION.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

WICHTIG

Das Blitzsymbol in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass eine Berührungsgefahr mit nicht isolierten Teilen im Geräteinneren, die eine gefährliche Spannung führen, besteht. Die Spannung kann so hoch sein, dass sie die Gefahr eines elektrischen Schlages birgt.

ACHTUNG:
UM SICH NICHT DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES AUSZUSETZEN, DÜRFEN SIE NICHT DEN DECKEL (ODER DIE RÜCKSEITE) ENTFERNEN. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. ÜBERLASSEN SIE REPARATUREN DEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.

Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in den Dokumenten hin, die dem Gerät beiliegen.

D3-4-2-1-1_A1_De

WARNUNG
Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behälter mit Flüssigkeiten (z.B. Blumenvasen und -töpfe) in die Nähe des Gerätes bringen und dieses vor Tropfwasser, Spritzwasser, Regen und Nässe schützen.

D3-4-2-1-3_A1_De

WARNUNG
Vor dem erstmaligen Anschluss des Gerätes an das Stromnetz bitte den folgenden Hinweis sorgfältig beachten.
Die Netzspannung ist je nach Land verschieden. Bitte vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die Netzspannung in dem zum Betrieb dieses Gerätes vorgesehenen Land mit der auf dem Typenschild des Netzgerätes angegebenen Nennspannung (z.B. 230 V oder 120 V) übereinstimmt.

D3-4-2-1-4*_A1_De

WARNUNG
Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende Kerze) auf dieses Gerät stellen.

D3-4-2-1-7a_A1_De

VORSICHTSHINWEIS ZUR BELÜFTUNG
Bei der Aufstellung dieses Gerätes muss für einen ausreichenden Freiraum gesorgt werden, um eine einwandfreie Wärmeabfuhr zu gewährleisten (mindestens 15 cm oberhalb des Gerätes, 5 cm hinter dem Gerät und jeweils 1 cm an der Seite des Gerätes).

WARNUNG
Im Gerätegehäuse sind Ventilationsschlitze und andere Öffnungen vorgesehen, die dazu dienen, eine Überhitzung des Gerätes zu verhindern und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Um Brandgefahr auszuschließen, dürfen diese Öffnungen auf keinen Fall blockiert oder mit Gegenständen (z.B. Zeitungen, Tischdecken und Gardinen) abgedeckt werden, und das Gerät darf beim Betrieb nicht auf einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt sein.

D3-4-2-1-7b*_A1_De

WARNUNG
Lagern Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern oder Kleinkindern. Suchen Sie, wenn es zu einem zufälligen Verschlucken gekommen ist, unverzüglich einen Arzt auf.

Betriebsumgebung
Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: +5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max. (Ventilationsschlitze nicht blockiert)
Eine Aufstellung dieses Gerät an einem unzureichend belüfteten, sehr feuchten oder heißen Ort ist zu vermeiden, und das Gerät darf weder direkter Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtquellen ausgesetzt werden.

D3-4-2-1-7c*_A1_De

Falls der Netzstecker des Netzkabels dieses Gerätes nicht in die Zusatzsteckdose einer anderen Komponente passt, muss er gegen einen Netzstecker der geeigneten Ausführung ausgewechselt werden. Ein derartiger Austausch des Netzsteckers muss vom Kundendienstpersonal vorgenommen werden. Wenn der vom Netzkabel abgeschnittene ursprüngliche Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt wird, besteht akute Stromschlaggefahr! Daher ist unbedingt dafür zu sorgen, dass der abgeschnittene Netzstecker sofort vorschriftsmäßig entsorgt wird. Vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, sollte der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden, um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen.

D3-4-2-2-1a_A1_De

ACHTUNG
Die ⏻-Taste diese dieses Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden.

D3-4-2-2-2a*_A1_De

Informationen für Anwender zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien

Symbol für Geräte

Diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Zur richtigen Handhabung, Rückgewinnung und Wiederverwertung von Altprodukten und gebrauchten Batterien bringen Sie diese bitte zu den gemäß der nationalen Gesetzgebung dafür zuständigen Sammelstellen.

Mit der korrekten Entsorgung dieser Produkte und Batterien helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schonen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Abfalls entstehen könnten.

Symbolbeispiele für Batterien

Weitere Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung von Altprodukten und Batterien erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung, Ihrem Müllentsorger oder dem Verkaufsort, an dem Sie die Waren erworben haben.

Diese Symbole gelten ausschließlich in der Europäischen Union.

Für Länder außerhalb der Europäischen Union:
Wenn Sie diese Gegenstände entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Behörden oder Händler und fragen Sie dort nach der korrekten Entsorungsweise.

K058a_A1_De

Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Produkts die Sicherheitsinformationen auf dem Aufkleber an der Unterseite des Gerätes und auf dem Typenschild des Netzgerätes.

D3-4-2-2-4_B1_De

Dieses Gerät ist für den Heimgebrauch vorgesehen. Falls bei Einsatz zu einem anderem Zweck (z.B. Langzeitgebrauch zu gewerblichen Zwecken in einem Restaurant oder Betrieb in einem Fahrzeug bzw. Schiff) eine Funktionsstörung auftritt, die eine Reparatur des Gerätes erforderlich macht, werden die Reparaturkosten dem Kunden selbst dann in Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist.

K041_A1_De

Beachten Sie bei der Entsorgung verbrauchter Batterien und Akkus die gesetzlichen und umweltrechtlichen Bestimmungen Ihres Wohnortes.

D3-4-2-3-1_B1_De

ACHTUNG
Bei unsachgemäßem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr! Diese Batterie ausschließlich gegen eine Batterie des gleichen Typs bzw. eine vom Hersteller empfohlene gleichwertige Batterie auswechseln.

D3-4-2-3-2_A1_De

WARNUNG
Bewahren Sie Batterien nicht in direktem Sonnenlicht oder an anderen, extrem heißen Orten auf wie z. B. im Innenraum eines Fahrzeugs oder in der Nähe einer Heizung. Dadurch können die Batterien auslaufen, sich überhitzen, explodieren oder in Brand geraten. Auch kann dies die Lebensdauer der Batterien verringern.

D3-4-2-3-3_A1_De

VORSICHT MIT DEM NETZKABEL
Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie nicht das Gerät, Möbelstücke o.ä. auf das Netzkabel; sehen Sie auch zu, dass es nicht eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass niemand darauf tritt. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihre nächste autorisierte PIONEER-Kundendienststelle oder Ihren Händler, um es zu ersetzen.

S002*_A1_De

VORSICHT bei Batterien
Ein falscher Gebrauch der Batterien kann zum Auslaufen oder Bersten führen.
Beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtshinweise:
- Setzen Sie die Plus- und Minusseiten der Batterien ordnungsgemäß entsprechend den Markierungen im Batteriefach ein.
- Batterien mit der gleichen Form können eine unterschiedliche Spannung aufweisen. Verwenden Sie auf keinen Fall unterschiedliche Batterien zusammen.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Lithiumbatterien Folgendes:
- Entsorgen Sie die gebrauchten Batteriezellen unverzüglich nach dem Austausch. Halten Sie sie fern von Kindern.
- Wenn eine Batterie verschluckt worden ist, dann suchen Sie so schnell wie möglich einen Arzt auf.
- Wenn Lithiumbatterien falsch verwendet werden, können Sie einen Brand auslösen oder chemische Verätzungen herbeiführen. Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander, heizen Sie sie nicht über 100 °C auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Einheit voraussichtlich einen Monat oder länger nicht verwendet wird.

Netzadapter – VORSICHT
- Fassen Sie den Netzadapter beim Herausziehen aus der Netzsteckdose unbedingt nur an seinem Körper an. Ziehen am Kabel kann Schäden verursachen, die zu Bränden oder Stromschlägen führen können.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Netzadapter mit nassen Händen in die Steckdose einzuführen oder aus ihr herauszuziehen. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Führen Sie die Stifte des Wechselstrom- Adapters vollständig in die Netzsteckdose ein. Bei einem unvollständigen Anschluss kann es zum Erhitzen dieser Verbindung kommen, was einen Brand auslösen könnte. Ferner besteht die Gefahr eines tödlichen elektrischen Schlags, wenn die betreffenden Stifte berührt werden.
- Stecken Sie das Netzkabel des Netzadapters auf keinen Fall in eine Netzsteckdose, in der der Anschluss lose bleibt, obwohl die Stifte vollständig eingeführt worden sind. Es kann zu Hitzeentwicklungen kommen, die zu einem Brand führen können. Wenden Sie sich an den Händler oder an einen Elektriker, um die Netzsteckdose auszutauschen.
- Stellen Sie auf keinen Fall die Einheit, ein Möbelstück oder ein anderes schweres Objekt auf das Netzkabel und klemmen Sie es nicht ein. Machen Sie auf keinen Fall einen Knoten in das Netzkabel und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Netzkabel sind so zu verlegen, dass weitestgehend gewährleistet ist, dass nicht darauf getreten wird. Ein beschädigter Wechselstrom-Adapter oder ein schadhaftes Netzkabel können einen Brand verursachen oder einen elektrische Schlag auslösen. Überprüfen Sie den Wechselstrom-Adapter in regelmäßigen Abständen. Wenden Sie sich, wenn Sie einen Schaden festgestellt haben, wegen eines Austauschs an Ihren nächsten von PIONEER autorisierten Kundendienst oder an Ihren Händler.

Lagern Sie den Netzadapter außerhalb der Reichweite von Kindern oder Kleinkindern.
Das Netzkabel des Netzadapters könnte sich zufällig um den Hals winden und könnte zum Ersticken führen.

Stellen Sie die Lautsprecher mind. 30 cm vom CRT-TVGerät auf, um Farbabweichungen auf dem Fernsehbildschirm zu vermeiden. Wenn es weiterhin zu Abweichungen kommt, vergrößern Sie den Abstand zwischen Lautsprechern und TV-Gerät noch mehr.
Auch andere Geräte, die durch Magnetismus beeinflusst warden, sind in einer gewissen Entfernung vom Lautsprechersystem zu halten.

Inhalt

Vor dem Start **6**
Überprüfung des Zubehörs
Überprüfung der Fernbedienung
Überprüfung der Batterie für die Uhr
Umschalt-Stromadapter
Anschließen an den Gleichstrom

Fernbedienung **8**

X-DS301-Einheit **9**
Display-Informationen
Verwendungsweise der FM-Antenne

Abspielen mit dem iPod/iPhone **11**
Anschließen des iPods/iPhones

Anhören von FM-Radio **13**

Verwendung des Hilfs-Eingangs **14**

Verwendung des Alarms **15**
Einstellen des Alarms
Alarm-Modus umschalten
Wenn Alarm ertönt
Einstellen der Uhr

Weitere Informationen **16**
Fehlerbehebung
Technische Daten

* In dieser Broschüre gibt es keine Hinweise darüber, ob es irgendwelche Design-Änderungen für das Produkt selbst gibt oder geben wird.
* Wir danken Ihnen für den Kauf des Pioneer-Produkts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch, damit Sie es richtig bedienen können. Halten Sie Ihre Bedienungsanleitung griffbereit, damit Sie sie auch in Zukunft zu Rate ziehen können.

1. Überprüfung des Zubehörs

Überprüfen Sie die folgenden Dinge, wenn Sie die Verpackung öffnen:

- Umschalt-Stromadapter × 1 (einschließlich Netzstecker × 2)
- Fernbedienung × 1
- Garantiekarte × 1
- Bedienungsanleitung (das vorliegende Dokument)
- iPod/iPhone-Adapter × 5

2. Überprüfung der Fernbedienung

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Isolier-Einlage, wie es in der Illustration (a) dargestellt ist.
- Öffnen Sie, um die Batterie auszutauschen, das Batteriefach in der Richtung, wie es in der Illustration (b) dargestellt ist.

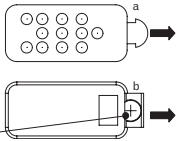

3. Überprüfung der Batterie für die Uhr

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Isolier-Einlage.

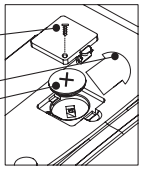

4. Umschalt-Stromadapter

Schieben Sie den Stromstecker die Führungsschienen des Wechselstrom- Adapters entlang, wie es in der Abbildung unten dargestellt ist, bis ein Klick zu hören ist.

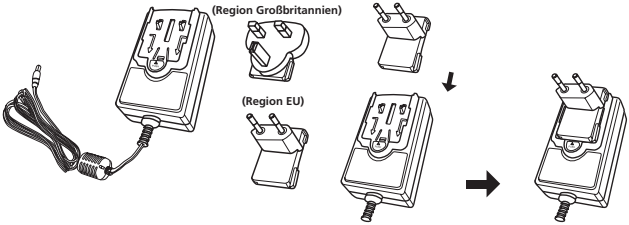

5. Anschließen an den Gleichstrom

- Stecken Sie die Stromadapter-Gleichstrom- Stecker in den „DC-in“-Anschluss der Einheit. Stecken Sie den Adapterkopf in die Strom-Steckdose.
- Wenn die Einheit angeschlossen ist, geht das System in den Standby-Modus über, und das Display zeigt die Uhrzeit an.
- Verwenden Sie nur den in der Verpackung befindlichen Stromadapter und keine Stromadapter mit anderen Parametern.

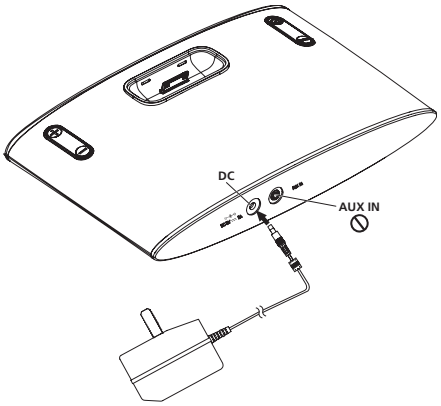

1. **Standby/Ein**
2. **Stummschaltung**
3. **Speicher:** zur Speicherung der Lieblingssender
4. **Menü iPod/iPhone:** zum Aufruf des iPod/iPhone-Menüs
5. **Alarm-Modus:** Umschalten zwischen verschiedenen Alarmklang-Modi von BUZZ (Sunmmer, Standard) → iPod → FM → Alarm aus.
6. **Vorherig**
7. **ENTER:** zur Eingabe oder Bestätigung der Aktionen auf dem iPod/iPhone
8. **Nächstes**
9. **Lautstärke +**
10. **Abspielen/Anhalten**
11. **Up:** zum Hochscrollen der Liste auf dem iPod/iPhone
12. **Lautstärke –**
13. **FUNC:** zum Umschalten zwischen den Signalquellen: FM → AUX → iPod
14. **Down:** zum Abwärtsscrollen der Liste auf dem iPod/iPhone
15. **Schlummern**

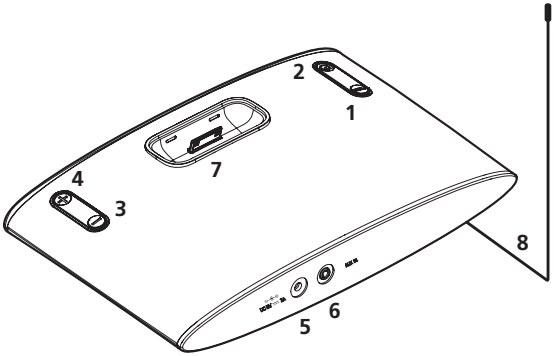

1. **FUNC:** zur Auswahl von Signalquellen für den Musik-Eingang, die FUNC-Taste mehrmals drücken, um im Kreislauf zu den verschiedenen Signalquellen zu gelangen.

2. **Standby/Ein**

3. **Lautstärke –**

4. **Lautstärke +**

5. **DC-in:** zum Anschluss des Strom-Adapters

6. **AUX-in:** Hilfseingang für ein Gerät, das einen 3,5-mm-Stecker hat

7. **iPod/iPhone-Andockstation**

8. **FM-Antenne**

Display-Informationen

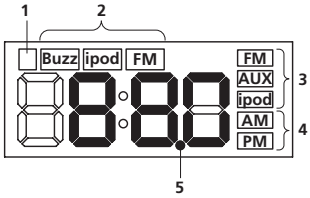

1. Diese Anzeige geht an, wenn der Alarm eingestellt ist. Sie blinkt auch, wenn der Alarm gerade eingestellt wird.
2. Dies zeigt den momentan gewählten Alarm-Modus an.
3. Dies zeigt die momentan gewählte Signalquelle an.
4. Dies zeigt an, ob es sich um die Zeit vor 12 Uhr (AM) oder nach 12 Uhr (PM) handelt.
5. Die FM-Receiver-Frequenz für dieses Gerät ist ein 0,05 MHz-Schritt, und wenn der Dezimalpunkt blinkt, zeigt dies an, dass die tatsächliche Frequenz diejenige ist, die angezeigt wird, + 0,05 MHz.

Normalerweise wird die Zeit angezeigt. Wenn die folgende Operation abgeschlossen ist, wird wieder die Zeit angezeigt.

- Wenn die VOL-Taste verwendet wird, wird die Lautstärke (00 – 30) angezeigt.
- Bei einer FM-Signalquelle werden je nach der Operation die Frequenz und die Voreinstellungsnummer (P01 – P20) angezeigt.
- Wenn der Alarm oder die Zeit eingestellt wird, wird die eingestellte Zeit angezeigt.

Verwendungsweise der FM-Antenne

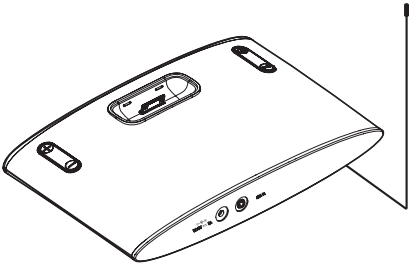

Die Antenne, die sich unten am Gerät befindet, wird zur Verbesserung des FM-Empfangs verwendet. Ziehen Sie die Antenne heraus und fixieren Sie sie an einer Position mit dem besten Empfang.

Verwenden Sie auf keinen Fall die Antenne zur Fortbewegung des Hauptgerätes und ziehen Sie nicht stark an der Antennenleitung. Dies könnte die Antenne beschädigen.

1. Anschließen des iPods/iPhones

Achten Sie darauf, den Andock-Adapter zu verwenden, der zu Ihrem iPod/iPhone passt, um sicherzustellen, dass er genau sitzt und um einem Schaden am Steckverbinder vorzubeugen.

1. Ziehen Sie die Adapter-Identifikationskarte unten zu Rate, um den richtigen Andock-Adapter zu wählen.
2. Führen Sie den richtigen Andock-Adapter in den Andock-Bereich ein und stellen Sie sicher, das der Adapter klickt, um ihn zu sichern.
3. Führen Sie das iPod/iPhone vorsichtig ein. ((iPod/iPhone sollten von jeder Art von Schutzblende oder Schutzabdeckung entfernt werden.)
4. Nehmen Sie einen Finger oder verwenden Sie ein Werkzeug, um den Klick an der Andock-Abdeckung zu lösen.

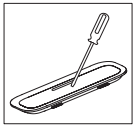

Adapter-Identifikationskarte

			Adapter-Symbol
iPod	classic	80 GB	C
		160 GB (2007)	D
		160 GB (2009)	C
	nano	2. Generation	A
		3. Generation	B
		4. Generation	A
		5. Generation	B
	touch	1. Generation	E
		2. Generation	
		3. Generation	
		4. Generation	
iPhone		4 GB 8 GB 16 GB	E
	3G	8 GB 16 GB	
	3GS	8 GB 16 GB 32 GB	
	4	8 GB 16 GB 32 GB	
	4S	16 GB 32 GB 64 GB	

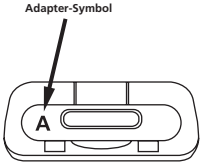

- Alle Adapter außer denen mit dem Adapter-Symbol A und B sind mit Gummi ausgestattet.

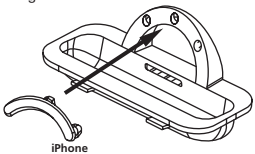

Adapter E

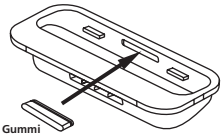

Adapter C, D

2. Drücken Sie FUNC FUNC, um die iPod-Signalquelle auszuwählen

Gehen Sie im Kreislauf durch die verschiedenen Signalquellen, bis das Display „iPod“ anzeigt.

3. Drücken Sie ▶II Abspielen/Anhalten, um mit dem Abspielen von Musik zu beginnen

- Verwenden Sie ▶II ⏮ ⏭ zur Bedienung.
- Sie können auch direkt vom iPod/iPhone bedienen.
- Bedienen Sie unter folgenden Umständen direkt vom iPod/iPhone: Führen Sie eine Gleitbewegung aus, um den Song wiederholt oder in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Bedienen unter einer iPod-Signalquelle

1. Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung, um das iPod/iPhone-Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ up und ▼ down auf der Fernbedienung, um im iPod/iPhone-Menü auszuwählen.
3. Drücken Sie ENTER auf der Fernbedienung, um Aktionen einzugeben oder zu bestätigen.

HINWEIS

* Halten Sie bei der Bedienung direkt vom iPod/iPhone das iPod/iPhone mit der anderen Hand fest, um einem losen Anschluss vorzubeugen.
* iPod/iPhone beginnen nach dem Andocken mit dem Aufladen. (Das Aufladen erfolgt auch im Standby-Modus.)
* iPod/iPhone beginnen nach dem Andocken nicht automatisch mit dem Abspielen, wenn die Signalquelle nicht als „iPod“ gewählt worden ist.
* Dieses System wurde für die Software- Version der auf der Website von Pioneer angezeigten iPod/iPhone Modelle entwickelt und getestet.
* Das Installieren von anderen Software- Versionen als den uf der Website von Pioneer angezeigten auf Ihrem iPod/Phone kann dazu führen, dass diese inkompatibel mit diesem System werden.

Anhören von FM-Radio

Der FM-Tuner kann die Radiosender automatisch finden und kann sie als voreingestellte Sender speichern.

1. Drücken Sie FUNC FUNC, um auf FM-Signalquellen umzuschalten

Das Display zeigt die Radiofrequenz an, was bedeutet, dass sich die Einheit nunmehr unter einer FM-Signalquelle befindet.

2. Radiosender auswählen

Es gibt zwei Wege, FM-Sender einzustellen:

Automatische Einstellung

Drücken Sie auf der Fernbedienung ⏮ Vorherig/ und ⏭ Nächstes und halten Sie die Tasten gedrückt. Der Tuner sucht automatisch die nächsten verfügbaren Sender und stoppt bei diesen Sendern.

Wiederholen Sie die gleichen Schritte, um automatisch mehr verfügbare Sender zu finden.

Manuelle Einstellung

Drücken Sie auf der Fernbedienung ⏮ Vorherig/ und ⏭ Nächstes, um das Radio manuell einzustellen.

3. Sender speichern

Sie können bis zu 20 voreingestellte Sender speichern.

Speicherung von Sendern:

1. Drücken Sie FUNC FUNC, um die FM-Signalquelle umzuschalten.
2. Radiosender auswählen.
3. Drücken Sie MEMORY Memory, um den Speichermodus für voreingestellte Sender aufzurufen.
4. Drücken Sie ▲ Up/ und ▼ Down, um die Nummer des voreingestellten Senders zu wählen.
5. Drücken Sie MEMORY Speicher, um Ihren Sender zu speichern.

4. Anhören von voreingestellten Sendern

Drücken Sie FUNC FUNC, um die FM-Signalquelle umzuschalten.

Drücken Sie ▲ Up/ und ▼ Down, um zwischen den voreingestellten Sendern (P01 – P20) umzuschalten.

Verbleiben Sie oder drücken Sie nach der Auswahl des FM-Radiosenders Enter.

1. Schließen Sie die Musikquelle wie beispielsweise einen MP3-Player mit einem 3,5-mm-aux-Kabel an denn Aux-in-Anschlussauf der Rückseite der Einheit an.

2. Drücken Sie FUNC FUNC und schalten Sie auf die AUX-Signalquelle um. Nach Wahl der AUX-Signalquelle zeigt das Display „AUX“ auf dem Bildschirm an.

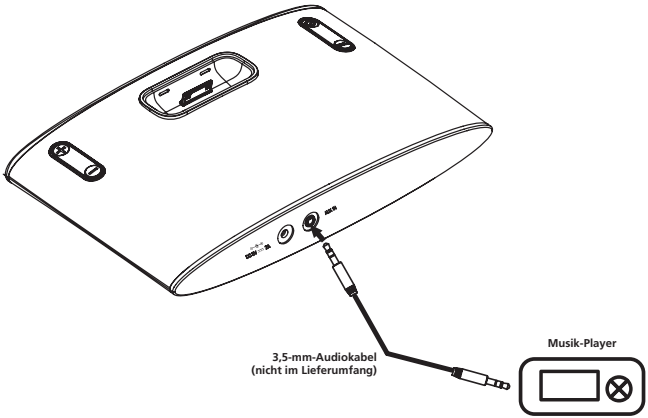

HINWEIS

* Bei der Wiedergabe von Musik durch eine AUX-Signalquelle variiert die Lautstärke der Musik je nach der Lautstärke auf dem Musik-Player. Wenn es aufgrund der Einstellung der Lautstärke auf max zu Verzerrungen kommt, ist die Lautstärke des Musik-Players zu vermindern, um Verzerrungen zu vermeiden.

Einstellen des Alarms

Stellen Sie die Alarmzeit im Standby-Modus ein. (Strom ausschalten.)

1. Drücken Sie FUNC FUNC (am System oder auf der Fernbedienung), um den Alarmeinstell-Modus einzugeben.
2. Die „Minute“ der Alarmzeit beginnt zu blinken.

   [System] Drücken Sie Volume +/ Volume –, um die Zeit einzustellen.

   [Fernbedienung] Drücken Sie Up/ Down, um die Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie FUNC FUNC erneut, um „Hour“ einzustellen.

   [System] Drücken Sie Volume +/ Volume –, um die Zeit einzustellen.

   [Fernbedienung] Drücken Sie Up/ Down, um die Zeit einzustellen.
4. Wenn die Einstellung der Alarmzeit abgeschlossen ist, zeigt das Display „END“ an.

Alarm-Modus umschalten

[Fernbedienung] Drücken Sie ALARM MODE Alarm-Modus, um zwischen verschiedenen Alarmklängen umzuschalten: BUZZ (Sunmmer, Standard) → iPod → FM → Alarm aus.

[System] Drücken sie, wenn sich das System im Standby-Modus befindet, Power und halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen verschiedenen Alarmlängen umzuschalten: BUZZ (Summer, Standard) → iPod → FM → Alarm aus.

Wenn Alarm ertönt

1. Drücken Sie SNOOZE SNOOZE auf der Fernbedienung. Daraufhin geht der Alarm aus und ertönt dann alle 10 Minuten wieder.
2. Drücken Sie POWER, um den Alarm auszuschalten.

Einstellen der Uhr

Stellen Sie die Uhrzeit im Standby-Modus ein. (Strom ausschalten.)

1. Drücken Sie, nachdem die Einstellung der Alarmzeit abgeschlossen ist, FUNC FUNC, um die eingestellte Uhrzeit einzugeben.
2. Die „Minute“ der Uhrzeit auf dem Display beginnt zu blinken.

   [System] Drücken Sie Volume +/ Volume –, um die Zeit einzustellen.

   [Fernbedienung] Drücken Sie Up/ Down, um die Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie FUNC FUNC erneut, um „Hour“ einzustellen.

   [System] Drücken Sie Volume +/ Volume –, um die Zeit einzustellen.

   [Fernbedienung] Drücken Sie Up/ Down, um die Zeit einzustellen.
4. Auf dem Display wird „END“ angezeigt, wenn die Einstellung der Uhrzeit abgeschlossen ist.

Fehlersuche

Häufig wird eine nicht ordnungsgemäße Bedienung mit Geräteproblemen und Fehlfunktionen verwechselt. Überprüfen Sie die folgenden Punkte, wenn Ihr X-DS301-K nicht richtig funktioniert. Das Problem liegt manchmal bei den elektrischen Komponenten. Bitte überprüfen Sie auch dieses Komponenten und Geräte, die gerade verwendet werden. Wenden Sie sich bitte, wenn das Problem weiterbesteht, an Ihren nächsten autorisierten Pioneer-Service.

Wenn dies passiert:	Versuchen Sie dies:
Keine Audio-Signale oder das Auftreten von Musik-Aussetzern.	• Überprüfen Sie die Stromzuführung, um sicher zu sein, das das Gerät richti g an die Steckdose angeschlossen ist. • Überprüfen Sie das 3,5-mm-AUX-IN-Kabel, um sicher zu sein, dass es richtig angeschlossen ist. • Überprüfen Sie den iPod/iPhone-Anschluss, um sicher zu sein, dass korrekt angedockt worden ist. • Überprüfen Sie die Quellen, um sicher zu sein, dass der Audio-Eingang auf die richtige Quelle umgeschaltet worden ist.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Verwenden Sie den Netzadapter und schließen Sie das Gerät an die Netzsteckdose an der Wand an.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Tauschen Sie die Batterien aus.
Die Uhr ist nicht richtig gestellt.	• Tauschen Sie die Batterien aus. • Die Uhr wieder einstellen.

Technische Daten

- Verstärkerteil
  RMS-Ausgangsleistung: 2,5 W + 2,5 W (1 kHz, 15 % T.H.D, 4 Ω)
- Tuner-Teil
  Frequenzbereich (UKW) : 87,5 MHz bis 108,0 MHz
- Lautsprecher-Bereich
  Übertrager: 36-mm-Breitband-Treiber (Impedanz: 4 Ω)
- Verschiedenes
  Stromversorgung: 100 V – 240 V Wechselspannung, 50 Hz/60 Hz, Gleichstrom 5 V/2 A
  Leistungsaufnahme: 10 W
  Im Bereitschaftsbetrieb: 0,65 W
  Abmessungen (B) × (H) × (T): 243 mm × 46 mm × 150 mm
  Gewicht: 660 g

Die technischen Daten und das Design können für Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch sind in den USA sowie in anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

Die Kennzeichnungen „Made for iPod" und „Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil spezifisch zum Anschluss an iPod oder iPhone konstruiert wurde und entsprechend vom Entwickler als die Leistungsstandards von Apple erfüllend zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für die richtige Funktion dieses Geräts oder seine Erfüllung von Sicherheits- oder anderen Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils in Verbindung mit einem iPod oder iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Diese Einheit ist kompatibel mit Audio des iPod classic, iPod nano (2G/3G/4G/5G/6G), iPod touch (1G/2G/3G/4G), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S. Einige der Funktionen können jedoch bei einigen Modellen eingeschränkt sein.

© 2012 PIONEER CORPORATION.
Alle Rechte vorbehalten.

IMPORTANTE

Il simbolo del lampo con terminale a forma di freccia situato all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utilizzatore della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata nella struttura del prodotto che potrebbe essere di un'intensità tale da provocare scosse elettriche all'utilizzatore.

ATTENZIONE:
PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON CI SONO PARTI INTERNE LA CUI MANUTENZIONE possa essere effettuata dall'utente. In caso di necessità, rivolgersi esclusivamente a personale di servizio qualificato.

Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utilizzatore della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione riportate nel libretto allegato al prodotto.

D3-4-2-1-1_A1_It

ATTENZIONE
Questo apparecchio non è impermeabile. Per prevenire pericoli di incendi o folgorazioni, non posizionare nelle vicinanze di questo apparecchio contenitori pieni di liquidi (quali vasi da fiori, o simili), e non esporre l'apparecchio a sgocciolii, schizzi, pioggia o umidità.

D3-4-2-1-3_A1_It

ATTENZIONE
Prima di collegare per la prima volta l'apparecchio alla sorgente di alimentazione leggere attentamente la sezione che segue.
La tensione della sorgente di elettricità differisce da Paese a Paese e da regione a regione. Verificare che la corrente elettrica di rete della zona dove verrà utilizzata questa unità sia del voltaggio richiesto (ad esempio 230 V o 120 V), che è scritto sull'etichetta dell'adattatore CA.

D3-4-2-1-4*_A1_It

ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di incendi, non posizionare sull'apparecchio dispositivi con fiamme vive (ad esempio una candela accesa, o simili).

D3-4-2-1-7a_A1_It

AVVERTENZA PER LA VENTILAZIONE
Installare l'apparecchio avendo cura di lasciare un certo spazio all'intorno dello stesso per consentire una adeguata circolazione dell'aria e migliorare la dispersione del calore (almeno 15 cm sulla parte superiore, 5 cm sul retro, e 1 cm su ciascuno dei lati).

ATTENZIONE
L'apparecchio è dotato di un certo numero di fessure e di aperture per la ventilazione, allo scopo di garantirne un funzionamento affidabile, e per proteggerlo dal surriscaldamento. Per prevenire possibili pericoli di incendi le aperture non devono mai venire bloccate o coperte con oggetti vari (quali giornali, tovaglie, tende o tendaggi, ecc.), e l'apparecchio non deve essere utilizzato appoggiandolo su tappeti spessi o sul letto.

D3-4-2-1-7b*_A1_It

ATTENZIONE
Conservare le pile lontano dalla portata dei bambini e dei bebè. Se viene inghiottito accidentalmente, recarsi immediatamente da un medico.

Condizioni ambientali di funzionamento
Gamma ideale della temperatura ed umidità dell'ambiente di funzionamento:
da +5 °C a +35 °C, umidità relativa inferiore all'85 % (fessure di ventilazione non bloccate)
Non installare l'apparecchio in luoghi poco ventilati, o in luoghi esposti ad alte umidità o alla diretta luce del sole (o a sorgenti di luce artificiale molto forti).

D3-4-2-1-7c*_A1_It

Se la spina del cavo di alimentazione di questo apparecchio non si adatta alla presa di corrente alternata di rete nella quale si intende inserire la spina stessa, questa deve essere sostituita con una adatta allo scopo. La sostituzione della spina del cavo di alimentazione deve essere effettuata solamente da personale di servizio qualificato. Dopo la sostituzione, la vecchia spina, tagliata dal cavo di alimentazione, deve essere adeguatamente eliminata per evitare possibili scosse o folgorazioni dovute all'accidentale inserimento della spina stessa in una presa di corrente sotto tensione. Se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per un relativamente lungo periodo di tempo (ad esempio, durante una vacanza), staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente alternata di rete.

D3-4-2-2-1a_A1_It

AVVERTENZA
L'interruttore ⏻ di questa unità non disinserisce completamente la presa di corrente alternata di rete. Dal momento che il cavo di alimentazione costituisce l'unico dispositivo di distacco dell'apparecchio dalla sorgente di alimentazione, il cavo stesso deve essere staccato dalla presa di corrente alternata di rete per sospendere completamente qualsiasi flusso di corrente. Verificare quindi che l'apparecchio sia stato installato in modo da poter procedere con facilità al distacco del cavo di alimentazione dalla presa di corrente, in caso di necessità. Per prevenire pericoli di incendi, inoltre, il cavo di alimentazione deve essere staccato dalla presa di corrente alternata di rete se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per periodi di tempo relativamente lunghi (ad esempio, durante una vacanza).

D3-4-2-2-2a*_A1_It

Informazioni per gli utilizzatori finali sulla raccolta e lo smaltimento di vecchi dispositivi e batterie esauste

Simbolo per il prodotto

Questi simboli sui prodotti, confezioni, e/o documenti allegati significano che vecchi prodotti elettrici ed elettronici e batterie esauste non devono essere mischiati ai rifiuti urbani indifferenziati.

Per l'appropriato trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, fate riferimento ai punti di raccolta autorizzati in conformità alla vostra legislazione nazionale.

Con il corretto smaltimento di questi prodotti e delle batterie, aiuterai a salvaguardare preziose risorse e prevenire i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che altrimenti potrebbero sorgere da una inappropriata gestione dei rifiuti.

Esempi di simboli per le batterie

Per maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esauste, contattate il vostro Comune, il Servizio di raccolta o il punto vendita dove avete acquistato l'articolo.

Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea.

Per i paesi al di fuori dell'unione Europea:
Se volete liberarvi questi oggetti, contattate le vostre autorità locali o il punto vendita per il corretto metodo di smaltimento.

K058a_A1_It

Prima di usare questo prodotto, leggere sempre le informazioni riguardanti la sicurezza poste sul fondo di questa unità e sull'etichetta dell'adattatore CA.

D3-4-2-2-4_B1_It

This product is for general household purposes. Any failure due to use for other than household purposes (such as long-term use for business purposes in a restaurant or use in a car or ship) and which requires repair will be charged for even during the warranty period.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali disfunzioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari riparazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

K041_A1_It

Quando si smaltiscono le batterie esauste, si raccomanda di rispettare la normativa vigente o le regole degli enti pubblici in materia di ambiente applicabili alla propria nazione/regione.

D3-4-2-3-1_B1_It

AVVERTENZA
Pericolo di esplosione in caso di una non corretta installazione delle batterie. Sostituire le batterie solamente con altre dello stesso tipo, o di un tipo equivalente consigliato dal fabbricante.

D3-4-2-3-2_A1_It

ATTENZIONE
Non usare né conservare le batterie alla luce diretta del sole o in luoghi eccessivamente caldi, ad esempio all'interno di un'automobile o in prossimità di un calorifero. Le batterie potrebbero perdere liquido, surriscaldarsi, esplodere o prendere fuoco. Anche la durata e le prestazioni delle batterie potrebbero risultare ridotte.

D3-4-2-3-3_A1_It

AVVERTIMENTO RIGUARDANTE IL FILO DI ALIMENTAZIONE
Prendete sempre il filo di alimentazione per la spina. Non tiratelo mai agendo per il filo stesso e non toccate mai il filo con le mani bagnati, perchè questo potrebbe causare cortocircuiti o scosse elettriche. Non collocate l'unità, oppure dei mobili sopra il filo di alimentazione e controllate che lo stesso non sia premuto. Non annodate mai il filo di alimentazione nè collegatelo con altri fili. I fili di alimentazione devono essere collocati in tal modo che non saranno calpestati. Un filo di alimentazione danneggiato potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Controllate il filo di alimentazione regolarmente. Quando localizzate un eventuale danno, rivolgetevi al più vicino centro assistenza autorizzato della PIONEER oppure al vostro rivenditore per la sostituzione del filo di alimentazione.

S002*_A1_It

PRECAUZIONI per le pile
L'utilizzo errato delle pile può causare rischi quali perdite o scoppi. Osservare sempre le seguenti precauzioni:
Observe the following precautions:
- Inserire le polarità positiva e negativa delle pile in conformità con le marcature nel vano pile.
- Pile con la stessa forma possono avere un voltaggio diverso. Non usare diversi tipi di pile contemporaneamente.

Quando si usano pile al litio, si prega di osservare quanto segue:
- Eliminare le pile usate immediatamente dopo la sostituzione. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Se viene inghiottita accidentalmente, recarsi immediatamente da un medico.
- Le pile al litio possono creare pericolo di incendio o chimico se usate scorrettamente. Non smontarle, riscaldare oltre i 100 °C o incenerirle.
- Rimuovere le pile, in caso l'unità non venga usata per un mese o oltre.

PRECAUZIONI per l'Adattatore AC
- Prestare attenzione ad afferrare saldamente l'involucro dell'adattatore AC se si deve rimuovere dalla presa di corrente. Tirando il cavo, lo si potrebbe danneggiare, determinando il rischio di incendi e/o scosse elettriche.
- Non cercare di rimuovere l'adattatore AC tirandolo o con le mani umide. Si rischiano scosse elettriche.
- Inserite completamente i denti dell'adattatore AC nella presa di corrente. Se non collegato correttamente, si potrebbe generare del calore che potrebbe provocare un incendio. Inoltre, un contatto diretto con i denti dell'adattatore, se collegati, potrebbe provocare folgorazione.
- Non inserire l'adattatore AC in una presa di corrente se la connessione rimane allentata e non fosse possibile inserire completamente i denti nella presa. Si potrebbe generare calore con il conseguente rischio di incendi. Consultare il proprio rivenditore oppure un elettricista per la sostituzione della presa elettrica.
- Non posizionate l'unità o un mobile, ecc. sul cavo di corrente e non schiacciate il cavo. Non fate mai dei nodi al cavo e non intrecciatelo con altri cavi. I cavi di corrente si potrebbero instradare in un modo che non permette loro di funzionare. Un adattatore AC o un cavo di corrente danneggiato potrebbe causare un incendio o farvi prendere una scossa elettrica. Controllate una volta in più sia l'adattatore AC sia il filo di corrente. Se sono danneggiati, rivolgetevi al centro di assistenza autorizzato PIONEER più vicino o al rivenditore per sostituirli.

Conservare l'adattatore AC lontano dalla portata dei bambini e dei bebè.
Il cavo dell'adattatore AC potrebbe arrotolarsi intorno al collo e provocare soffocamento.

Mettere i diffusori almeno a 30 cm da qualsiasi CRT TV per evitare variazioni di colore sullo schermo TV. Se la variazione persiste, spostare i diffusori ancora più lontano dalla TV.
Tutti gli altri dispositivi a rischio di essere influenzati da magnetismo dovrebbero essere posizionati a una certa distanza dal sistema di altoparlanti.

Indice

Prima di iniziare **6**
Controllo degli accessori
Controllo del telecomando
Controllo delle pile dell'orologio
Commutare sul tipo di adattatore di corrente
Connettere la corrente continua

Telecomando **8**

Unità X-DS301 ..... **9**
Schermo informativo
Come usare l'antenna FM

Riprodurre su iPod/iPhone. **11**
Connettere l'iPod/iPhone

Ascoltare la radio FM **13**

Usare l'ingresso ausiliario **14**

Usare la sveglia **15**
Impostare la sveglia
Commutare in modalità sveglia
Quando suona l'allarme
Impostazione dell'orologio

Informazioni supplementari **16**
Risoluzione dei problemi
Specifiche

* Questa guida non contiene notifiche aggiuntive, se ve ne fossero/né le modifiche del prodotto stesso.
* Grazie per aver acquistato un prodotto Pinoneer. Si consiglia di leggere le istruzioni per l'uso prima di usarlo la prima volta, per operare correttamente. Conservate le istruzioni per l'uso per poterle consultare in seguito.

1. Controllo degli accessori

Controllare i seguenti articoli quando si apre la confezione:

- Adattatore di corrente tipo commutatore × 1 (compresa spina di corrente × 2)
- Telecomando × 1
- Scheda di garanzia × 1
- Istruzioni per l'uso (questo documento)
- Adattatori iPod/iPhone × 5

2. Controllo del telecomando

- Rimuovere l'inserto isolante come mostrato nell'immagine (a) prima di usarlo per la prima volta.
- Per sostituire la pila, aprire il cassetto della pila nella direzione mostrata nell'immagine (b).

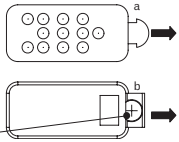

3. Controllo delle pile dell'orologio

Rimuovere l'inserto isolante prima di usarlo per la prima volta.

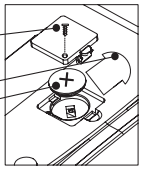

4. Commutare sul tipo di adattatore di corrente

Fate scivolare la spina di corrente lungo i binari della guida dell'adattatore AC, come mostrato nella figura qui sotto, fino a quando non sentirete uno scatto.

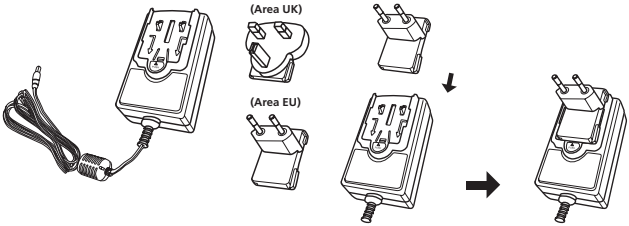

5. Connettere la corrente continua

- Inserire la spina jack dell'adattatore di corrente continua nella presa "DC-in" dell'unità, inserire la testa dell'adattatore nella presa.
- Una volta connesso, il sistema si attiverà in modalità standby e lo schermo mostrerà l'orario.
- Usare solo l'adattatore di corrente fornito con questa confezione e non di tipo diverso.

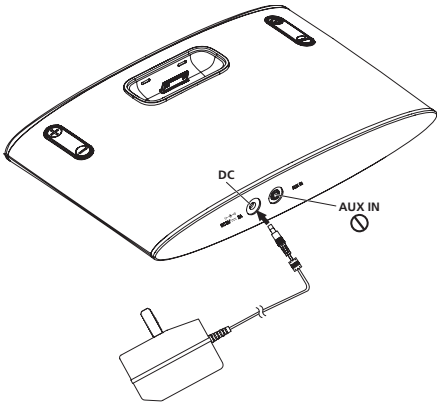

1. **Standby/On**
2. **Mute**
3. **Memory:** per salvare le stazioni preferite
4. **MENU iPod/iPhone:** per immettere il menù di iPod/iPhone
5. **Alarm mode:** scegliere tra i diversi suoni della sveglia da BUZZ (default) → iPod → FM → Alarm off
6. **Previous**
7. **ENTER:** per immettere o confermare le azioni su iPod/iPhone
8. **Next**
9. **Volume +**
10. **Play/Pause**
11. **Su:** per scorrere verso l'alto la lista di iPod/iPhone
12. **Volume –**
13. **FUNC:** per commutare tra le sorgenti: FM → AUX → iPod
14. **Giù:** per scorrere verso il basso la lista di iPod/iPhone
15. **Snooze**

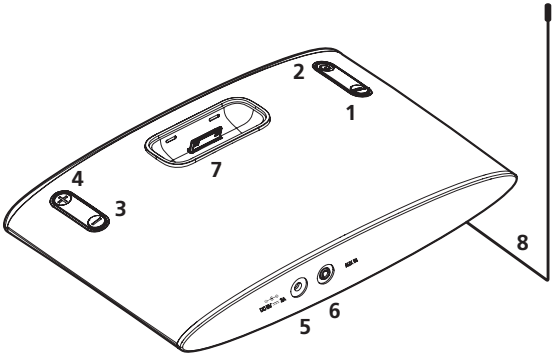

1. **FUNC:** per selezionare sorgenti di ingresso musicale, premere di nuovo il tasto FUNC per cambiare ciclo tra diverse sorgenti.
2. **Standby/On**
3. **Volume –**
4. **Volume +**
5. **DC-in:** per connettere l'adattatore di corrente
6. **AUX-in:** Ingresso ausiliario per qualsiasi apparecchio abbia una spina jack di 3,5 mm
7. **Aggancio iPod/iPhone**
8. **Antenna FM**

Schermo informativo

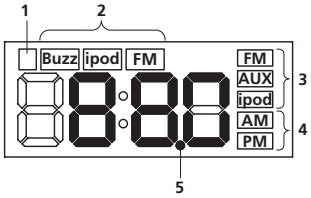

1. Questo indicatore si attiverà quando viene impostata l'allarme. Inoltre, lampeggerà mentre si imposta l'allarme.
2. Si visualizzerà la modalità di allarme selezionata al momento.
3. Si visualizzerà la sorgente selezionata al momento.
4. Si visualizzerà se l'ora si riferisce al mattino AM o alla sera PM.
5. La frequenza del ricevitore FM per questo apparecchio è di 0,05 MHz, e quando lampeggia il segnale del decimale significa che la frequenza esatta è quella visualizzata di +0,05 MHz.

Generalmente permette di visualizzare l'orario. Quando sono state completate le seguenti operazioni, si visualizzerà di nuovo l'orario.

- Se si usa il tasto VOL, si visualizzerà il volume (00 – 30).
- Se la sorgente è FM, la frequenza e il numero preimpostato (P01 – P20) saranno visualizzati secondo l'operazione eseguita.
- Se si sta impostando l'allarme o l'orario, quest'ultimo sarà visualizzato.

Come usare l'antenna FM

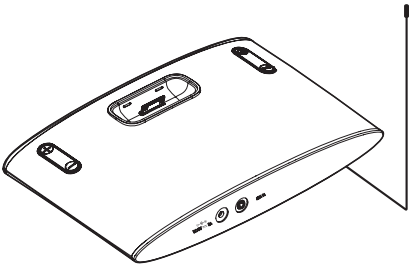

L'antenna, che è situata sul fondo dell'apparecchio, viene usata per migliorare la ricezione FM. Estendere l'antenna e fissarla nella posizione in cui la ricezione è migliore.

Non usare l'antenna per spostare l'apparecchio principale né strattonarla con forza dalla parte del filo. Potrebbe danneggiare l'antenna.

1. Connettere l'iPod/iPhone

Assicurarsi di usare un aggancio dell'adattatore conforme a iPod/iPhone affinché si inserisca correttamente e per prevenire danni al connettore.

1. Vedi lo schema di identificazione dell'adattatore qui sotto per selezionare il giusto adattatore di aggancio.
2. Inserire l'aggancio dell'adattatore corretto nell'area di aggancio e assicurarsi di sentire lo scatto di sicurezza.
3. Inserire con attenzione l'iPod/iPhone. (l'iPod/iPhone può essere rimosso da qualsiasi tipo di schermo protettivo o copertura.)
4. Per rimuovere o sostituire l'aggancio dell'adattatore usare un dito o uno strumento per far leva sul coperchio in modo che si senta lo scatto.

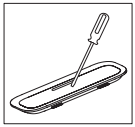

Schema di identificazione dell'adattatore

			Simbolo dell'adattatore
iPod	classic	80 GB	C
		160 GB (2007)	D
		160 GB (2009)	C
	nano	2ª generazione	A
		3ª generazione	B
		4ª generazione	A
		5ª generazione	B
	touch	1ª generazione	E
		2ª generazione	
		3ª generazione	
		4ª generazione	
iPhone		4 GB 8 GB 16 GB	E
	3G	8 GB 16 GB	
	3GS	8 GB 16 GB 32 GB	
	4	8 GB16 GB 32 GB	
	4S	16 GB 32 GB 64 GB	

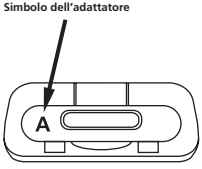

- Tutti gli adattatori che non siano Simbolo Adattatore A e B sono forniti di una gomma.

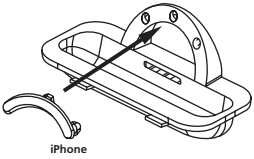

Adattatore E

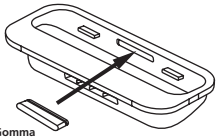

Adattatore C, D

2. Premere FUNC per selezionare la sorgente iPod

Far scorrere le diverse sorgenti finché non si visualizza “iPod”

3. Premere Play/Pause per avviare la riproduzione della musica

- Usare per operare.
- Le operazioni si possono anche svolgere direttamente da iPod/iPhone.
- Eseguire le operazioni direttamente da iPod/iPhone nei casi seguenti: Si desidera ripetere o suonare casualmente la canzone.

Operare con una sorgente iPod

1. Premere sul telecomando per immettere il menù principale di iPod/iPhone.
2. Premere Su e Giù sul telecomando per selezionare il menù di iPod/iPhone.
3. Premere sul telecomando per immettere o confermare le azioni.

NOTA

* Se si opera direttamente su iPod/iPhone, tenere fermo l'iPod/iPhone con l'altra mano per prevenire la perdita della connessione.
* L'iPod/iPhone inizia a caricarsi quando è agganciato. (Si carica anche in modalità Standby)
* L'iPod/iPhone non suonerà automaticamente anche se agganciato se non viene selezionata la sorgente “iPod”.
* Questo ricevitore è stato sviluppato e testato per le versioni software dell'iPod/iPhone indicate sul sito web di Pioneer.
* Installare versioni software diverse da quelle indicate dal sito web di Pioneer sul vostro iPod/iPhone potrebbe essere incompatibile con questo sistema.

Ascoltare la radio FM

Il sintonizzatore FM può trovare le stazioni radio automaticamente e salvarle come stazioni preimpostate.

1. Premere FUNC per commutare su una sorgente FM

La schermata mostrerà la frequenza radio, quella che ora si trova in una sorgente FM.

2. Selezionare le stazioni radio

Vi sono due modi di sintonizzare le stazioni FM:

Sintonizzazione automatica

Premere e tenere premuto Previous/ e Next sul telecomando, il sintonizzatore cercherà automaticamente la prossima stazione disponibile e si fermerà su di essa. Ripetere gli stessi passaggi per trovare più stazioni disponibili automaticamente.

Sintonizzazione manuale

Premere Previous/ e Next sul telecomando per sintonizzare la radio manualmente.

3. Salvare le stazioni

Si possono salvare fino a 20 stazioni preimpostate.

Salvare le stazioni:

1. Premere FUNC per commutare la sorgente FM.
2. Selezionare le stazioni radio.
3. Premere Memory per immettere la stazione reimpostata in modalità memoria.
4. Premere Su/ e Giù per selezionare il numero di stazioni preimpostate.
5. Premere Memory per salvare le stazioni.

4. Ascoltare le stazioni preimpostate

Premere FUNC per commutare su una sorgente FM.

Premere Su/ e Giù per attivare una delle stazioni preimpostate (P01 – P20). Tenendo premuto o premendo Enter dopo aver selezionato la stazione preimpostata, si potrà ascoltare la stazione radio prescelta.

1. Connettere la sorgente musicale come un lettore MP3 all’ingresso AUX-in sulla parte posteriore dell’unità con un cavo AUX di 3,5 mm.

2. Premere FUNC e commutare su una sorgente AUX. Una volta selezionata la sorgente AUX, la schermata mostrerà “AUX” sullo schermo.

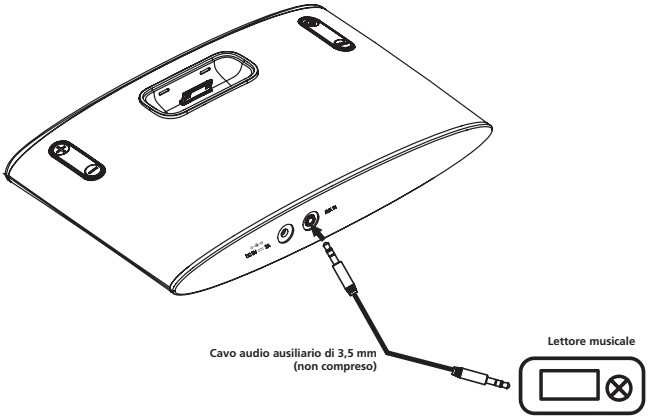

NOTA

* Se si riproduce della musica attraverso una sorgente AUX, il suo volume può variare secondo quello del lettore musicale. Se mettendo il volume al massimo vi è distorsione, abbassare quello del lettore musicale per evitarla.

Impostazione della sveglia

Impostare l'orario della sveglia in modalità STANDBY (Spegnere la corrente)

1. Premere e tenere premuto FUNC (su un altro sistema o sul telecomando) per immettere la modalità di impostazione sveglia.
2. I "Minuti" della sveglia cominciano a lampeggiare sullo schermo.

   [Sistema] Premere Volume +/ Volume – per regolare l'orario.

   [Telecomando] Premere Su/ Giù per regolare l'orario.
3. Premere FUNC un'altra volta per regolare l'"Ora".

   [Sistema] Premere Volume +/ Volume – per regolare l'orario.

   [Telecomando] Premere Su/ Giù per regolare l'orario.
4. Si visualizzerà "END" sullo schermo quando l'impostazione dell'orario è stata completata.

Commutare in modalità sveglia

[Telecomando] Premere ALARM MODE Alarm Mode per commutare tra i diversi suoni della sveglia: BUZZ (suono default) → iPod → FM → suono Alarm off

[Sistema] Se il sistema si trova in modalità STANDBY, premere e tenere premuto Power per scegliere tra i diversi suoni della sveglia: BUZZ (suono default) → iPod → FM → suono Alarm off

Quando suona l'allarme

1. Premere SNOOZE SNOOZE sul telecomando, la sveglia si spegnerà e risuonerà ogni 10 minuti.
2. Premere POWER per spegnere la sveglia.

Impostazione dell'orologio

Impostare l'orario dell'orologio in modalità STANDBY. (Spegnere la corrente)

1. Dopo aver completato l'orario della sveglia, premere FUNC per immettere l'impostazione dell'orario della sveglia.
2. "Minute" sull'orario dell'orologio inizierà a lampeggiare sullo schermo.

   [Sistema] Premere Volume +/ Volume – per regolare l'orario.

   [Telecomando] Premere Su/ Giù per regolare l'orario.
3. Premere FUNC un'altra volta per regolare l'"Ora".

   [Sistema] Premere Volume +/ Volume – per regolare l'orario.

   [Telecomando] Premere Su/ Giù per regolare l'orario.
4. Lo schermo mostrerà "END" quando l'impostazione dell'orologio sarà completata.

Risoluzione dei problemi

Le operazioni non corrette sono spesso interpretate come problemi o malfunzionamenti.

Controllare i punti qui sotto se l'X-DS301-K non funziona correttamente. A volte il problema potrebbe risiedere nelle componenti elettriche, quindi controllarle insieme agli apparecchi in uso. Contattare il servizio di assistenza Pioneer più vicina se il problema dovesse persistere.

In questo caso:	Provare:
Nessun flusso audio o intermittenza musicale.	• Controllare la fornitura di corrente per assicurarsi che sia connessa correttamente alla presa. • Controllare il cavo AUX IN di 3,5 mm per assicurarsi che sia connesso correttamente. • Controllare la connessione di iPod/iPhone per assicurarsi che sia agganciato correttamente. • Controllare le sorgenti per assicurarsi che l'ingresso audio sia commutato sulla sorgente corretta.
È impossibile attivare l'alimentazione.	Usare l'adattatore AC e connettere l'apparecchio alla presa di corrente sul muro.
Il telecomando non funziona.	Sostituire le pile.
L'orologio non è regolato sull'ora corretta.	• Sostituire le pile. • Regolare di nuovo l'orologio.

Specifiche

- Sezione amplificatore
  Uscita alimentazione RMS: 2,5 W + 2,5 W (1 kHz, 15 % T.H.D, 4 Ω)
- Sezione sintonizzatore
  Gamma di frequenza (FM): da 87,5 MHz a 108,0 MHz
- Sezione altoparlante
  Trasduttore: 36 mm Driver pieno regime (Impedenza: 4 Ω)
- Generalità
  Requisiti di alimentazione: CA da 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz, DC 5 V/2 A
  Consumo: 10 W
  Nella modalità d'attesa: 0,65 W
  Dimensioni (L) × (A) × (P) : 243 mm × 46 mm × 150 mm
  Peso: 660 g

Le specifiche e il design sono soggetti a possibili modifiche senza preavviso, per motivi di miglioramenti del prodotto.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

"Fatto per l'iPod" e "Fatto per l'iPhone" significano che un accessorio elettronico è stato progettato specificamente rispettivamente per il collegamento con l'iPod o l'iPhone ed è stato certificato dal suo sviluppatore corrispondere agli standard operativi stabiliti da Apple. Apple non può essere considerata responsabile di questo dispositivo o della sua osservanza delle norme di sicurezza e dei vari regolamenti. Tenere presente che l'uso di questo accessorio con l'iPod o l'iPhone può peggiorare le prestazioni wireless.

Questo apparecchio è compatibile con l'audio dell'iPod classic, iPod nano (2G/3G/4G/5G/6G), iPod touch (1G/2G/3G/4G), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 e iPhone 4S. Tuttavia, alcune delle funzioni possono essere disabilitate su alcuni modelli.

© 2012 PIONEER CORPORATION.
Tutti i diritti riservati.

BELANGRIJK

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

De lichtflash met pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruikers te trekken op een niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het toestel, welke voldoende kan zijn om bij aanraking een elektrische shock te veroorzaken.

WAARSCHUWING:
OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE BEDIENEN.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruiker te trekken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding bij dit toestel.

D3-4-2-1-1_A1_Nl

WAARSCHUWING
Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht.

D3-4-2-1-3_A1_Nl

WAARSCHUWING
Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de stekker de eerste maal in het stopcontact steekt.
De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. 230 V of 120 V) aangegeven op het label van de wisselstroomadapter.

D3-4-2-1-4*_A1_Nl

WAARSCHUWING
Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten.

D3-4-2-1-7a_A1_Nl

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE VENTILATIE
Let er bij het installeren van het apparaat op dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een goede doorstroming van lucht te waarborgen (tenminste 15 cm boven, 5 cm achter en 1 cm aan de zijkanten van het apparaat).

WAARSCHUWING
De gleuven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e.d.) of door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een bed.

D3-4-2-1-7b*_A1_Nl

WAARSCHUWING
Berg kleine onderdelen op buiten het bereik van kinderen en peuters. Raadpleeg onmiddellijk een arts als ze per ongeluk zijn ingeslikt.

Gebruiksomgeving
Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van gebruik: +5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH (ventilatieopeningen niet afgedekt)
Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige verlichting).

D3-4-2-1-7c*_A1_Nl

Als de netstekker van dit apparaat niet geschikt is voor het stopcontact dat u wilt gebruiken, moet u de stekker verwijderen en een geschikte stekker aanbrengen. Laat het vervangen en aanbrengen van een nieuwe netstekker over aan vakkundig onderhoudspersoneel. Als de verwijderde stekker per ongeluk in een stopcontact zou worden gestoken, kan dit resulteren in een ernstige elektrische schok. Zorg er daarom voor dat de oude stekker na het verwijderen op de juiste wijze wordt weggegooid. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op vakantie gaat).

D3-4-2-2-1a_A1_Nl

LET OP
De toets ⏻ van dit apparaat koppelt het apparaat niet volledig los van het lichtnet. Aangezien er na het uitschakelen van het apparaat nog een kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet u de stekker uit het stopcontact halen om het apparaat volledig van het lichtnet los te koppelen. Plaats het apparaat zodanig dat de stekker in een noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald. Om brand te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op vakantie gaat).

D3-4-2-2-2a*_A1_Nl

Controleer voor gebruik van het product de veiligheidsinformatie aan de onderkant van het apparaat.

D3-4-2-2-4_B1_Nl

Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties in rekening gebracht worden, ook als het apparaat nog in de garantieperiode is.

K041_A1_Nl

Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en batterijen

Symbool voor toestellen

De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.

Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen.

Door een correcte verzamelhandeling zorgt u ervoor dat het verwijderde product en/of batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

Symbolen voor batterijen

Voor verdere informatie betreffende de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid of een verkooppunt.

Deze symbolen zijn enkel geldig in de landen van de europese unie.

Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering van het product.

K058a_A1_NL

Wanneer u lege batterijen weggooit, gelieve daarbij de geldende wetgeving en bepalingen na te leven.

D3-4-2-3-1_B1_NL

LET OP
Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt geplaatst. Vervang alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar type, aanbevolen door de fabrikant.

D3-4-2-3-2_A1_NL

WAARSCHUWING
Gebruik of bewaar batterijen niet in direct zonlicht of op een hete plaats, zoals in de auto of bij een kachel. Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken, oververhitten, exploderen of in brand vliegen. Bovendien vermindert dit de levensduur of prestaties van de batterijen.

D3-4-2-3-3_A1_NL

WAARSCHUWING NETSNOER
Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de stekker er niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan het netsnoer met natte handen aangezien dit kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan hebben. Plaats geen toestel, meubelstuk o.i.d. op het netsnoer, en klem het niet vast. Maak er nooit een knoop in en en verbind het evenmin met andere snoeren. De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Kontroleer het netsnoer af en toe. Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient u bij uw dichtstbijzijnde erkende PIONEER onderhoudscentrum of uw dealer een nieuw snoer te kopen.

S002*_A1_NL

WAARSCHUWING batterij
Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage of het barsten van de batterijen tot gevolg hebben. Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht:
- Plaats de batterijen zodanig dat de plusen minpolen overeenkomen met de merktekens in het batterijvak.
- Batterijen met dezelfde vorm kunnen een verschillende spanning hebben. Gebruik verschillende soorten batterijen niet samen.

Neem bij het gebruik van lithiumbatterijen de volgende waarschuwingen in acht:
- Gebruikte batterijen dienen onmiddellijk na vervanging te worden weggeworpen. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts indien een batterij wordt ingeslikt.
- Lithiumbatterijen kunnen brand of chemische brandwonden veroorzaken indien ze niet op de juiste wijze worden gebruikt. De batterij mag niet uiteen worden genomen, boven 100 °C worden verhit of verbrand.
- Verwijder de batterij indien het apparaat langer dan een maand niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWING bij de wisselstroomadapter
- Houd de wisselstroomadapter bij het hoofdgedeelte vast wanneer u deze van de netstroom verwijdert. Het netsnoer raakt mogelijk beschadigd als u eraan trekt, en dit kan tevens leiden tot brand en/of elektrocutie.
- De wisselstroomadapter moet niet met natte handen worden ingestoken of verwijderd, omdat dit kan leiden tot elektrocutie.
- Steek de tanden van de wisselstroomadapter geheel in het stopcontact. Als de tanden niet volledig zijn ingestoken, kan hittevorming ontstaan, wat kan leiden tot brand. Daarbij kan contact met de aangesloten tanden van de adapter leiden tot elektrocutie.
- Steek de wisselstroomadapter niet in een contactdoos waarvan de aansluiting los zit, ook al zijn de tanden geheel in het stopcontact ingestoken. Hitte kan zich ophopen en dit kan leiden tot brand. Raadpleeg het verkooppunt of een elektricien in verband met vervanging van het stopcontact.
- Het apparaat noch meubilair en dergelijke mag op het netsnoer worden geplaatst of het snoer afknellen. Leg geen knoop in het snoer en knoop het niet vast aan andere snoeren. De netsnoeren moeten zodanig worden geleid dat er niet gemakkelijk op getrapt kan worden. Een beschadigde wisselstroomadapter en netsnoer kunnen leiden tot brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer nu en dan de wisselstroomadapter en het netsnoer. Als het beschadigd zijn kunt u ze door het dichtstbijzijnde PIONEER-onderhoudscentrum of uw verkooppunt laten vervangen.

Berg de netadapter op buiten het bereik van kinderen en peuters.
Het netadaptersnoer kan per ongeluk om de nek wikkelen en tot verstikking leiden.

Vermijd kleurafwijkingen op het TV-scherm: plaats de luidsprekers niet op minder dan 30 cm van een CRT TV. Plaats de luidsprekers verder van het TVtoestel als de afwijkingen blijven.
Alle overige apparatuur die door magnetische kracht kan worden beïnvloed dient tevens op afstand van het speakersysteem te worden gehouden.

Inhoudsopgave

Voordat u begint 6
Controleren van de onderdelen
Controleren van de afstandsbediening
Controleren van de klokbatterij
Schakelende voedingsadapter
Aansluiting op gelijkstroom

Afstandsbediening 8

X-DS301 Apparaat 9
Informatie over de display
Gebruik van de FM-antenne

De iPod/iPhone afspelen 11
Aansluiting van de iPod/iPhone

FM-radio beluisteren 13

De AUX-ingang gebruiken 14

Het alarm gebruiken.....15
Het alarm instellen
Op de alarmmodus inschakelen
Als het alarm afgaat
De klok instellen

Bijkomende informatie.....16
Problemen oplossen
Specificaties

Nederlands

* Er volgt geen nader bericht op deze gids ingeval van wijzigingen in het ontwerp of het product zelf.
* Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product van Pioneer. Lees de handleiding voorafgaand aan het eerste gebruik door i.v.m. de juiste bediening van het apparaat. Bewaar deze handleiding zodat u deze op een later tijdstip kunt raadplegen.

1. Controleren van de onderdelen

Controleer de volgende onderdelen als u het pakket opent:

- Schakelende voedingsadapter × 1 (inclusief netstekker × 2)
- Afstandsbediening × 1
- Garantiebewijs × 1
- Handleiding (dit document)
- iPod-/iPhone-adapter × 5

2. Controleren van de afstandsbediening

- Verwijder het isolatiemateriaal zoals aangegeven in afbeelding (a) voorafgaand aan het eerste gebruik.
- Als de batterij moet worden vervangen, opent u de batterijschuiflade in de richting zoals aangegeven in afbeelding (b).

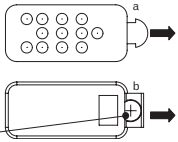

3. Controleren van de klokbatterij

Verwijder het isolatiemateriaal voorafgaand aan het eerste gebruik.

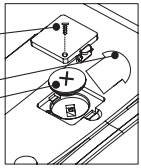

4. Schakelende voedingsadapter

Schuif de netstekker over de geleidingsrails van de wisselstroomadapter zoals aangegeven op onderstaande afbeelding totdat u een klikgeluid hoort.

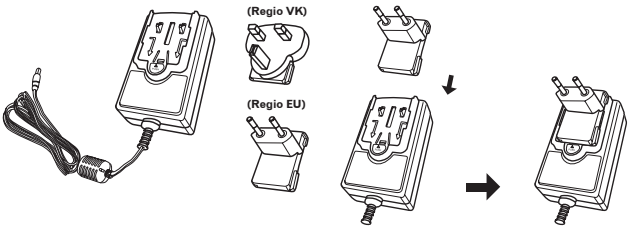

5. Aansluiting op gelijkstroom

- Steek de gelijkstroomsteker van de adapter in de poort “DC-in” van het apparaat; sluit de adapterkop aan op de netspanning.
- Na aansluiting gaat het apparaat over op stand-by en wordt de kloktijd getoond.
- Gebruik alleen de in dit pakket meegeleverde voedingsadapter; gebruik geen voedingsadapter van een ander type.

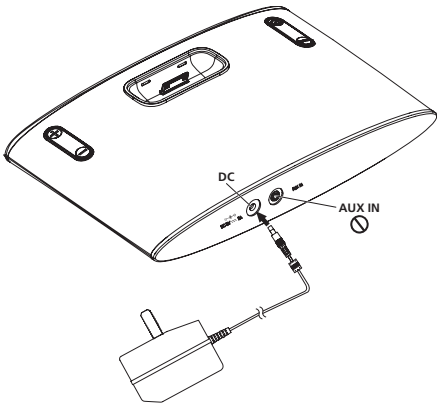

1. **Standby/On**

2. **Mute**

3. **Memory:** opslaan van voorkeurstations

4. **MENU iPod/iPhone:** het iPod/iPhone-menu openen

5. **Alarm mode:** schakelen tussen de verschillende alarmgeluidinstellingen vanaf BUZZ (standaard) → iPod → FM → alarm uit (Off)

6. **Previous**

7. **ENTER:** de handelingen op de iPod/iPhone invoeren of bevestigen

8. **Next**

9. **Volume +**

10. **Play/Pause**

11. **Up:** de lijst van de iPod/iPhone naar boven scrollen

12. **Volume –**

13. **FUNC:** schakelen tussen bronnen: FM → AUX → iPod

14. **Down:** de lijst van de iPod/iPhone naar beneden scrollen

15. **Snooze**

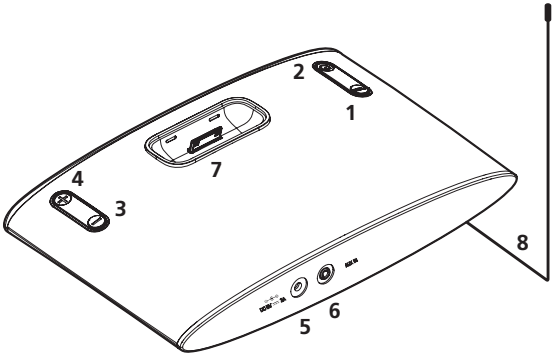

1. **FUNC:** bronnen van muziekingangen selecteren, FUNC-toets herhalen om door de verschillende bronnen te lopen.
2. **Standby/On**
3. **Volume –**
4. **Volume +**
5. **DC-in:** aansluiting voor de voedingsadapter
6. **AUX-in:** extra ingang voor apparatuur met een steker van 3,5 mm
7. **iPod/iPhone-dock**
8. **FM-antenne**

Informatie over de display

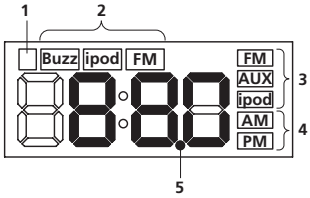

1. Dit lampje gaat branden zodra het alarm is ingesteld. Het gaat tevens knipperen zodra het alarm wordt ingesteld.
2. De alarmmodus die thans is geselecteerd wordt getoond.
3. De bron die thans is geselecteerd wordt getoond.
4. Hiermee wordt aangegeven of de tijd vóór of na de middag is.
5. De frequentie van de FM-receiver voor dit apparaat is 0,05 MHz step, en als de decimale punt knippert, geeft dit aan dat de werkelijke frequentie is zoals getoond wordt +0,05 MHz.

Hiermee wordt gewoonlijk de tijd aangegeven. Zodra de volgende handeling is voltooid, wordt de tijd weer op de display getoond.

- Bij gebruik van de VOL-toets wordt het volume (00 – 30) aangegeven.
- Als de bron FM is, worden afhankelijk van de handeling de frequentie en het voorkeurstationnummer (P01 – P20) getoond.
- Als het alarm of de tijd wordt ingesteld, wordt de tijd die wordt ingesteld getoond.

Gebruik van de FM-antenne

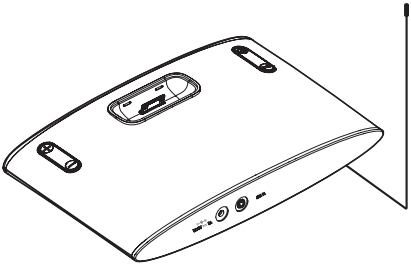

De antenne die zich onderin het apparaat bevindt wordt gebruikt voor een betere FM-ontvangst.
Schuif de antenne uit en zet hem in de positie met de beste ontvangst.

Gebruik de antenne niet om het hoofdapparaat te verplaatsen of mee te trekken. Daardoor kan de antenne beschadigd raken.

1. Aansluiting van de iPod/iPhone

Let erop dat u de dockadapter gebruikt die bij uw iPod/iPhone hoort voor een goede aansluiting en vermijding van schade aan de connector.

1. Raadpleeg onderstaande adapter-identificatietabel om de juiste dockadapter te selecteren.
2. Sluit de juiste dockadapter zodanig aan op de dockomgeving dat de adapter erin vastklikt.
3. Zet de iPod/iPhone er voorzichtig in. (Indien de iPod/iPhone een beschermframe of hoes heeft, moet deze worden verwijderd.)
4. Gebruik een vinger of instrument om het palletje op de dockcover los te krijgen teneinde de dockadapter te verwijderen of te vervangen.

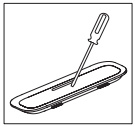

Adapter-identificatietabel

			Adaptersymbool
iPod	classic	80 GB	C
		160 GB (2007)	D
		160 GB (2009)	C
	nano	2de generatie	A
		3de generatie	B
		4de generatie	A
		5de generatie	B
	touch	1ste generatie	E
		2de generatie	
		3de generatie	
		4de generatie	
iPhone		4 GB 8 GB 16 GB	E
	3G	8 GB 16 GB	
	3GS	8 GB 16 GB 32 GB	
	4	8 GB 16 GB 32 GB	
	4S	16 GB 32 GB 64 GB	

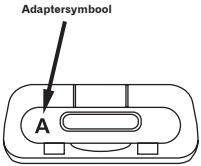

- In alle andere adapters dan Adaptersymbool A en B bevindt zich een rubber.

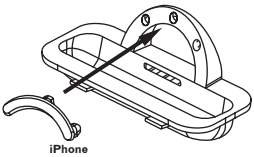

Adapter E

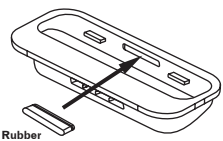

Adapter C, D

2. Druk op FUNC FUNC om de iPod-bron te selecteren

Loop door de verschillende bronnen totdat op de display “iPod” verschijnt.

3. Druk op ▶II Play/Pause voor het afspelen van muziek

- Gebruik ▶II ⏮ ⏭ voor de bediening.
- U kunt de bediening tevens rechtstreeks vanaf de iPod/iPhone uitvoeren
- Voer de bediening in de volgende gevallen rechtstreeks vanaf de iPod/iPhone uit: Het nummer herhalen of in willekeurige volgorde afspelen.

Bediening via de iPod-bron

1. Druk op MENU van de afstandsbediening om het hoofdmenu van de iPod/iPhone te openen.
2. Druk op ▲ op en ▼ neer op de afstandsbediening om selecties in het iPod/iPhone-menu te maken.
3. Druk op ENTER van de afstandsbediening om handelingen in te voeren of te bevestigen.

OPMERKING

* Als u de bediening rechtstreeks vanaf de iPod/iPhone uitvoert, houd dan de iPod/iPhone in de andere hand om een los zittende aansluiting te vermijden.
* iPod/iPhone begint met opladen zodra hij wordt gedockt. (Hij wordt tevens geladen in stand-by)
* Wanneer de iPod/iPhone is gedockt speelt hij niet automatisch als de bron niet als “iPod” is geselecteerd.
* Dit systeem is ontwikkeld en getest voor de softwareversie an iPod/iPhone, zoals vermeld op de website van Pioneer.
* Installatie op uw iPod/iPhone van andere softwareversies dan de versies die staan vermeld op de website van Pioneer, kan mogelijk leiden tot incompatibiliteit met dit systeem.

FM-radio beluisteren

De FM-tuner kan de radiostations automatisch zoeken en als voorkeurstations opslaan.

1. Druk op FUNC om de FM-bron te wijzigen

Op de display verschijnt de radiofrequentie van de huidige FM-bron.

2. Selecteren van radiostations

Er zijn twee methodes om de FM-stations in te stellen:

Automatische instelling

Houd ⏮ vorige/ en ⏭ volgende op de afstandsbediening ingedrukt, en de tuner zoekt automatisch naar het eerstvolgende beschikbare station en stopt op de stations. Herhaal dezelfde stappen om automatisch meer beschikbare stations te zoeken.

Handmatige instelling

Houd ⏮ vorige/ en ⏭ volgende op de afstandsbediening ingedrukt om de radio handmatig in te stellen.

3. Stations opslaan

Er kunnen maximaal 20 voorkeurstations worden opgeslagen.

Opslaan van stations:

1. Druk op FUNC FUNC om de FM-bron te wijzigen.
2. Selecteren van radiostations.
3. Druk op MEMORY Memory om het menu voor het opslaan van voorkeurstations te openen.
4. Druk op ▲ op/ en ▼ neer om het nummer van het voorkeurstation te selecteren.
5. Druk op MEMORY Memory om uw station op te slaan.

4. Voorkeurstations beluisteren

Druk op FUNC FUNC om de FM-bron te wijzigen

Druk op ▲ op/ en ▼ neer om tussen voorkeurstations te wisselen (P01 – P20)
Kies een voorkeurstation en druk op ENTER om het gewenste FM-radiostation te beluisteren.

1. Sluit de muziekbron, zoals een MP3-speler, via een AUX-kabel van 3,5 mm aan op de poort AUX-in aan de achterzijde van het apparaat.

2. Druk op FUNC FUNC en schakel over op de AUX-bron. Zodra de AUX-bron is geselecteerd, verschijnt “AUX” op het scherm.

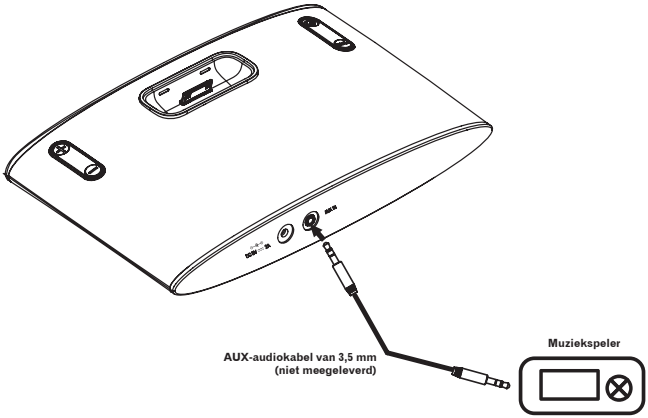

OPMERKING

* Als muziek via de AUX-bron wordt afgespeeld, dan varieert het geluidsvolume afhankelijk van het volume van de muziekspeler. Indien er zich vervorming voordoet bij maximaal volume, verlaag dan het volume van de muziekspeler om vervorming te voorkomen.

Het alarm instellen

Stel de alarmtijd in terwijl het apparaat op STANDBY staat. (zet het apparaat uit)

1. Houd FUNC FUNC ingedrukt (op het apparaat zelf of op de afstandsbediening) om de alarminstellingen te openen.
2. De “minuut” van de alarmtijd op de display begint te knipperen.

   [Systeem] Druk op Volume +/Volume – om de tijd aan te passen.

   [Afstandsbediening] Druk op op/ neer om de tijd aan te passen.
3. Druk nogmaals op FUNC om het “uur” aan te passen.

   [Systeem] Druk op Volume +/Volume – om de tijd aan te passen.

   [Afstandsbediening] Druk op op/ neer om de tijd aan te passen.
4. “END” verschijnt op de display als de alarmtijd is ingesteld.

Wijzigen van het alarmgeluid

[Afstandsbediening] Druk op alarmmodus om het alarmgeluid te wijzigen: BUZZ (standaardgeluid) → iPod → FM → geluid alarm uit

[Systeem] Als het systeem op STANDBY staat, houd dan de Powertoets ingedrukt om het alarmgeluid te wijzigen: BUZZ (standaardgeluid) → iPod → FM → geluid alarm uit

Als het alarm afgaat

1. Druk op SNOOZE SNOOZE van de afstandsbediening, het alarm wordt stopgezet en gaat vervolgens iedere 10 minuten af.
2. Druk op POWER om het alarm uit te zetten.

De klok instellen

Stel de kloktijd in terwijl het apparaat op STANDBY staat. (Schakel het apparaat uit)

1. Druk nadat het alarm is ingesteld op FUNC om de kloktijd in te stellen.
2. De “minuut” van de kloktijd op de display gaat knipperen.

   [Systeem] Druk op Volume +/Volume – om de tijd aan te passen.

   [Afstandsbediening] Druk op op/ neer om de tijd aan te passen.
3. Druk nogmaals op FUNC om het “uur” aan te passen.

   [Systeem] Druk op Volume +/Volume – om de tijd aan te passen.

   [Afstandsbediening] Druk op op/ neer om de tijd aan te passen.
4. Op de display verschijnt “END” zodra de kloktijd is ingesteld.

Problemen oplossen

Vaak worden onjuiste handelingen verward met problemen of storingen. Controleer onderstaande punten als uw X-DS301-K niet goed functioneert. Het probleem bevindt zich vaak in de elektrische onderdelen; controleer ook de onderdelen en apparaten die worden gebruikt. Raadpleeg de dichtstbij zijnde Pioneer onderhoudsdienst als het probleem blijft voortduren.

Ingeval dit gebeurt:	Probeer het volgende:
Geen audiostream of muziekonderbreking.	• Controleer de stroomtoevoer om ervoor te zorgen dat het apparaat op juiste wijze op de netvoeding is aangesloten. • Controleer de AUX IN-kabel van 3,5 mm om er zeker van te zijn dat deze op juiste wijze is aangesloten. • Controleer de iPod/iPhone-aansluiting om er zeker van te zijn dat deze op juiste wijze is gedockt. • Controleer de bronnen om er zeker van te zijn dat uw audio-ingang op de juiste bron is ingeschakeld.
Het apparaat gaat niet aan.	Gebruik de netadapter en sluit het apparaat aan op een wandstopcontact.
De afstandsbediening doet het niet.	Vervang de batterijen.
De juiste tijd is niet voor de klok ingesteld.	• Vervang de batterijen. • Stel de klok opnieuw in.

Specificaties

- Versterkergedeelte
  RMS-uitgangsvermogen: 2,5 W+2,5 W (1 kHz, 15 % T.H.D, 4 Ω)
- Tunergedeelte
  Frequentiebereik (FM): 87,5 MHz tot 108,0 MHz
- Speakerafdeling
  Transducer: 36 mm Full Range Driver (Impedantie: 4 Ω)
- Diversen
  Stroomvereisten: AC 100 V tot 240 V, 50 Hz/60 Hz, Netstroom 5 V/2 A
  Stroomverbruik: 10 W
  In ruststand: 0,65 W
  Afmetingen (B) × (H) × (D) : 243 mm × 46 mm × 150 mm
  Gewicht: 660 g

De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

"Gemaakt voor iPod" en "Gemaakt voor iPhone" wil zeggen dat een elektronische accessoire speciaal ontwikkeld is voor verbinding met respectievelijk een iPod of iPhone, en door de maker gewaarborgd is als conform de Apple werkingsnormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat en voor het voldoen aan de veiligheidsnormen en wettelijke normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met iPod of iPhone invloed kan hebben op de draadloze prestatie.

Deze apparatuur is compatible met de audio van de iPod Classic, iPod Nano (2G/3G/4G/5G/6G), iPod Touch (1G/2G/3G/4G), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 en iPhone 4S. Sommige functies zijn mogelijk niet bij alle modellen beschikbaar.

© 2012 PIONEER CORPORATION.
Alle rechten voorbehouden.

IMPORTANTE

La luz intermitente con el símbolo de punta de flecha dentro un triángulo equilátero. Está convenido para avisar el usuario de la presencia de "voltaje peligrosa" no aislada dentro el producto que podría constituir un peligro de choque eléctrico para las personas.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATENCIÓN:
PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO UTILIZADAS, LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.

El punto exclamativo dentro un triángulo equilátero convenido para avisar el usuário de la presencia de importantes instrucciones sobre el funcionamiento y la manutención en la libreta que acompaña el aparato.

D3-4-2-1-1_A1_Es

ADVERTENCIA
Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o humedad.

D3-4-2-1-3_A1_Es

ADVERTENCIA
Antes de enchufar el aparato a la corriente, lea la sección siguiente con mucha atención.
La tensión de la red eléctrica es distinta según el país o región. Asegúrese de que la tensión de la alimentación de la localidad donde se proponga utilizar este aparato corresponda a la tensión necesaria (es decir, 230 V ó 120 V) indicada en la etiqueta del adaptador de CA.

D3-4-2-1-4*_A1_Es

ADVERTENCIA
Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del aparato.

D3-4-2-1-7a_A1_En

PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN
Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos 15 cm encima, 5 cm detrás, y 1 cm en cada lado).

ADVERTENCIA
Las ranuras y aberturas de la caja del aparato sirven para su ventilación para poder asegurar un funcionamiento fiable del aparato y para protegerlo contra sobrecalentamiento. Para evitar el peligro de incendio, las aberturas nunca deberán taparse ni cubrirse con nada (como por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas) ni ponerse en funcionamiento el aparato sobre una alfombra gruesas o una cama.

D3-4-2-1-7b*_A1_Es

ADVERTENCIA
Guarde las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños y bebés. En caso de ingestión accidental, acuda de inmediato al médico.

Entorno de funcionamiento
Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento +5 °C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa (rejillas de refrigeración no obstruidas)
No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol (o de otra luz artificial potente).

D3-4-2-1-7c*_A1_Es

Si la clavija del cable de alimentación de CA de este aparato no se adapta a la toma de corriente de CA que usted desea utilizar, deberá cambiar la clavija por otra que se adapte apropiadamente. El reemplazo y montaje de una clavija del cable de alimentación de CA sólo deberá realizarlos personal de servicio técnico cualificado. Si se enchufa la clavija cortada a una toma de corriente de CA, puede causar fuertes descargas eléctricas. Asegúrese de que se tira de la forma apropiada después de haberla extraído. El aparato deberá desconectarse desenchufando la clavija de la alimentación de la toma de corriente cuando no se proponga utilizarlo durante mucho tiempo (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-1a_A1_Es

PRECAUCIÓN
El botón ⏻ de esta unidad no desconecta por completo la alimentación de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las funciones de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato deberá desenchufar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar el aparato de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el peligro de incendio, el cable de alimentación también deberá desenchufarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-2a*_A1_Es

Cuando utilice este producto, confirme la información de seguridad mostrada en la parte inferior de la unidad.

D3-4-2-2-4_B1_Es

Este producto es para tareas domésticas generales. Cualquiera avería debida a otra utilización que tareas domésticas (tales como el uso a largo plazo para motivos de negocios en un restaurante o el uso en un coche o un barco) y que necesita una reparación hará que cobrarla incluso durante el período de garantía.

K041_A1_Es

Información para los usuarios en la recogida y tratamiento de los equipos al final de su vida y de las pilas y baterías usadas.

Símbolo para equipos

Símbolo para pilas y baterías

Estos símbolos en los productos, embalaje, y/o en los documentos que los acompañan significa que los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida, las pilas y baterías no deben mezclarse con los residuos generales de su hogar.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclado de los productos viejos y las pilas usadas, por favor deposítelos en los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional.

Mediante el tratamiento correctamente de estos productos y pilas, ayudará a preservar los recursos y prevenir cualquier efecto negativo en la salud humana y el medio- ambiente que podría surgir por una inadecuada manipulación de los desperdicios.

Para más información sobre recogida y reciclado de los productos viejos, pilas y baterías, por favor contacte con su municipio, sobre localización de los puntos limpios o diríjase al punto de venta donde compró los productos.

Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea.

Para países fuera de la Unión europea:
Si desea eliminar estos artículos, por favor contactar con las autoridades locales o el distribuidor y pida por el método correcto de tratamiento.

K058a_A1_Es

Cuando tenga que desembarazarse de las baterías usadas, por favor respete los reglamentos gubernamentales o las disposiciones de las instituciones públicas de protección del medio ambiente en vigor en su país o región.

D3-4-2-3-1_B1_Es

PRECAUCIÓN
Si las pilas se colocan incorrectamente, se correrá el peligro de que exploten. Reemplácelas sólo por otras del mismo tipo u otro equivalente recomendado por el fabricante.

D3-4-2-3-2_A1_Es

ADVERTENCIA
No utilice ni guarde pilas expuestas directamente a la luz del sol o en ubicaciones con demasiado calor como el interior de un coche o cerca de un calentador. Esto podría provocar que las pilas tuvieran pérdidas, se sobrecalentaran, explotaran o se prendieran. También puede reducir la vida o rendimiento de las mismas.

D3-4-2-3-3_A1_Es

PRECAUCIONES CONCERNIENTES A LA MANIPULACIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN
Tome el cable de alimentación por la clavija. No extraiga la clavija tirando del cable. Nunca toque el cable de alimentación cuando sus manos estén mojadas, ya que esto podría causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No coloque la unidad, algún mueble, etc., sobre el cable de alimentación. Asegúrese de no hacer nudos en el cable ni de unirlo a otros cables. Los cables de alimentación deberán ser dispuestos de tal forma que la probabilidad de que sean pisados sea mínima. Una cable de alimentación dañado podrá causar incendios o descargas eléctricas. Revise el cable de alimentación está dañado, solicite el reemplazo del mismo al centro de servicio autorizado PIONEER más cercano, o a su distribuidor.

S002*_A1_Es

PRECAUCIONES acerca de las pilas
El uso incorrecto de las pilas puede provocar situaciones peligrosas, tales como fugas y explosiones. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Instale las pilas correctamente, haciendo coincidir los polos positivo y negativo de las mismas con las marcas de polaridad impresas en el compartimento de las pilas.
- Aunque distintas pilas tengan la misma forma, pueden tener tensiones diferentes. No mezcle pilas de distinto tipo.

Cuando utilice pilas de litio, observe lo siguiente:

- Tras sustituir las pilas, deshágase de ellas inmediatamente. Mantener las pilas alejadas de los niños.
- En caso de ingestión, consulte de inmediato con un médico.
- Si las pilas de litio no se utilizan adecuadamente, existe riesgo de incendio o de quemaduras químicas. No abra las pilas, no las caliente por encima de los 100 °C ni las incinere.
- Si no va a utilizar la unidad durante un mes o más tiempo, extraiga las pilas.

PRECAUCIÓN sobre el adaptador de CA

- Cuando retire el adaptador de CA de la toma de corriente, hágalo sujetando fuertemente el cuerpo del adaptador. Si en lugar de ello tira del cable de alimentación, el adaptador podría dañarse, lo que a su vez podría provocar un incendio o descarga eléctrica.
- No enchufe ni desenchufe el adaptador de CA con las manos mojadas, ya que podría recibir una descarga eléctrica.
- Enchufe el adaptador de CA en la toma de corriente y asegúrese de que lo ha introducido hasta el fondo. Una introducción parcial del enchufe podría generar calor y provocar un incendio. Además, si alguien tocara las clavijas conectadas del adaptador, podría recibir una descarga eléctrica.
- No enchufe el adaptador de CA en una toma de corriente en la que, pese a haberse introducido el enchufe hasta el fondo, éste no ha quedado firmemente sujeto. Podría generarse calor y producirse un incendio. Consulte con su distribuidor o con un electricista acerca de cómo sustituir la toma de corriente.
- No deberá colocar la unidad ni ningún mueble, etc., sobre el cable de alimentación, a fin de evitar que éste quede atrapado. Nunca haga un nudo en el cable ni lo ate a otros cables. Los cables de alimentación deberán colocarse de tal modo que la probabilidad de que alguien los pise sea mínima. Si el adaptador de CA o el cable de alimentación estuvieran dañados, podrían dar lugar a un incendio o provocarle una descarga eléctrica. Compruebe cada cierto tiempo el adaptador de CA y el cable de alimentación. Si advierte que están dañados, solicite al servicio técnico autorizado de PIONEER más cercano o a su distribuidor que procedan a reemplazarlos.

Guarde el adaptador de CA fuera del alcance alcance de los niños y bebés.
El cable del adaptador de CA podría enrollarse accidentalmente alrededor del cuello y provocar asfixia.

Ubique los altavoces al menos a 30 cm de distancia de cualquier TV CRT para evitar las variaciones de color en la pantalla del TV. Si la variación persiste, mueva los altavoces más lejos del TV.
Cualquier otro aparato que pueda verse afectado por campos magnéticos también deberá situarse alejado del sistema de altavoces.

Índice

Antes de empezar **6**
Comprobación de los accesorios
Comprobación del mando a distancia
Comprobación de la pila del reloj
Adaptador de corriente, de tipo conmutado
Conecte la CC

Mando a distancia **8**

Unidad X-DS301 ..... **9**
Visualización de información
Cómo utilizar la antena FM

Cómo reproducir un iPod/iPhone **11**
Cómo conectar un iPod/iPhone

Cómo escuchar la radio FM **13**

Cómo utilizar una entrada auxiliar **14**

Cómo utilizar la alarma **15**
Configuración de la alarma
Cómo cambiar el modo de alarma
Cuando suene la alarma
Configuración del reloj

Información adicional **16**
Detección y solución de problemas
Especificaciones

* En el caso de producirse alguna modificación en el diseño del producto, no se incluirá ninguna notificación adicional en el presente manual.
* Gracias por adquirir este producto Pioneer. Para utilizarlo correctamente, antes de ponerlo en marcha por primera vez, lea el Manual de Instrucciones y guárdelo para futuras referencias.

1. Comprobación de los accesorios

Tras desembalar el producto, compruebe que dispone de lo siguiente:

- Adaptador de corriente, de tipo conmutado × 1 (incluye Enchufe × 2)
- Mando a distancia × 1
- Tarjeta de garantía × 1
- Manual de instrucciones (este documento)
- Adaptadores de iPod/iPhone × 5

2. Comprobación del mando a distancia

- Antes de utilizarlo por primera vez, retire la pestaña de aislamiento, tal y como se muestra en la ilustración (a).
- Para sustituir la pila, abra el compartimiento en la dirección indicada en la ilustración (b).

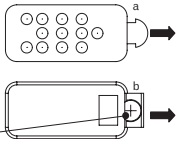

3. Comprobación de la pila del reloj

Antes de utilizarlo por primera vez, retire la pestaña de aislamiento.

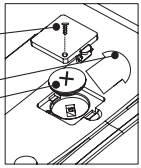

4. Adaptador de corriente, de tipo conmutado

Deslice el enchufe de alimentación a lo largo de las guías del adaptador de CA, tal y como se indica en la figura inferior, hasta que oiga un clic.

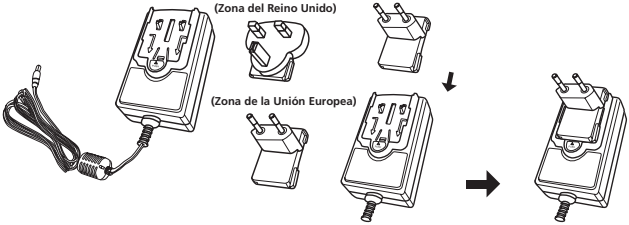

5. Conecte la CC

- Enchufe el adaptador de CC en el puerto “DC-in” de la unidad. Enchufe el cabezal del adaptador en la toma de corriente.
- Cuando esté conectado, el sistema entrará en el modo de espera y en la pantalla se mostrará el reloj.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido con esta unidad. No utilice un adaptador de corriente de especificaciones distintas

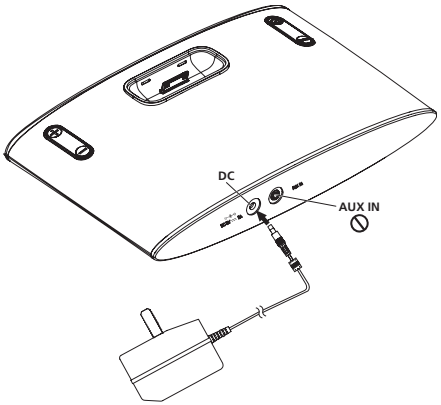

1. **Modo de espera/Encendido**
2. **Silenciado**
3. **Memoria:** para guardar emisoras de radio favorables
4. **MENU iPod/iPhone:** para introducir el menú del iPod/iPhone
5. **Modo de alarma:** permite cambiar entre distintos modos de sonidos de alarma: BUZZ (predeterminado) → iPod → FM → Alarma desactivada
6. **Anterior**
7. **ENTER:** para introducir o confirmar las acciones en el iPod/iPhone
8. **Siguiente**
9. **Volumen +**
10. **Reproducir/Pausa**
11. **Arriba:** para desplazarse hacia arriba por la lista del iPod/iPhone
12. **Volumen –**
13. **FUNC:** para cambiar de una fuente a otra: FM → AUX → iPod
14. **Abajo:** para desplazarse hacia abajo por la lista del iPod/iPhone
15. **Botón de repetición de alarma**

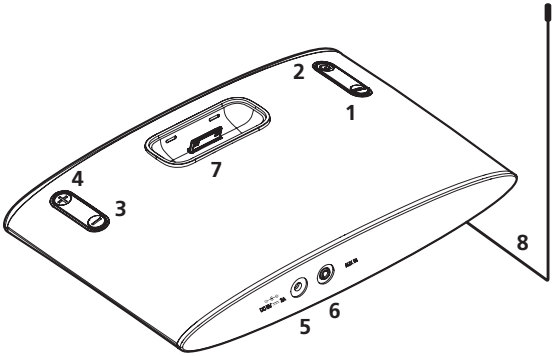

1. **FUNC:** para seleccionar fuentes de entrada de música y desplazarse de una fuente a otra, pulse el botón FUNC varias veces.
2. **Modo de espera/Encendido**
3. **Volumen –**
4. **Volumen +**
5. **DC-in:** para conectar el adaptador de corriente
6. **AUX-in:** entrada auxiliar para cualquier dispositivo equipado con un conector de 3,5 mm
7. **Estación de acoplamiento de iPod/iPhone**
8. **Antena FM**

Visualización de información

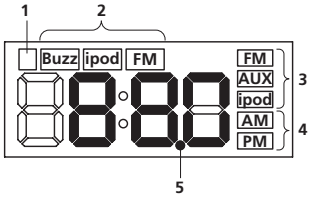

1. Cuando se haya configurado la alarma, este indicador se encenderá. También parpadeará mientras se esté configurando la alarma.
2. Muestra el modo de alarma actualmente seleccionado.
3. Muestra la fuente actualmente seleccionada.
4. Muestra si la hora es AM (mañana) o PM (tarde).
5. La frecuencia del receptor FM para este dispositivo es en pasos de 0,05 MHz. Cuando el punto decimal esté parpadeando, significará que la frecuencia real es la mostrada: +0,05 MHz.

Por lo general muestra la hora. Cuando la siguiente operación haya concluido, volverá a mostrar la hora.

- Cuando se emplea la tecla VOL, muestra el volumen (00 – 30).
- Cuando la fuente es FM, muestra la frecuencia y el número preestablecido (P01 – P20), según la operación.
- Cuando se esté configurando la alarma o la hora, se mostrará la hora que se esté configurando.

Cómo utilizar la antena FM

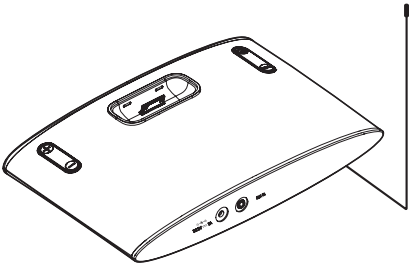

La antena situada en la parte inferior del dispositivo se emplea para mejorar la recepción de FM.
Despliegue esta antena y fíjela en la posición que le ofrezca la mejor recepción.

No utilice la antena para mover el dispositivo principal ni tire con fuerza del cable de la misma. La antena se podría estropear.

1. Cómo conectar un iPod/iPhone

Asegúrese de que utiliza el adaptador de la estación de acoplamiento que corresponda a su iPod/iPhone a fin de garantizar un acoplamiento adecuado y evitar daños en el conector.

1. Para seleccionar la estación de acoplamiento adecuada, consulte la siguiente tabla de identificación de adaptadores.
2. Introduzca el adaptador de la estación de acoplamiento adecuado en el área de la estación de acoplamiento. Cuando oiga un clic, el adaptador se habrá introducido correctamente.
3. Introduzca el iPod/iPhone con cuidado. (Deberá retirar el IPod/ iPhone de cualquier tipo de funda protectora o cubierta.)
4. Para retirar o reemplazar el adaptador de la estación de acoplamiento, levante la pestaña de la cubierta de la estación con la punta del dedo o con algún objeto puntiagudo.

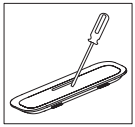

Tabla para la identificación de adaptadores

			Símbolo del adaptador
iPod	classic	80 GB	C
		160 GB (2007)	D
		160 GB (2009)	C
	nano	2ª generación	A
		3ª generación	B
		4ª generación	A
		5ª generación	B
	touch	1ª generación	E
		2ª generación	
		3ª generación	
		4ª generación	
iPhone		4 GB 8 GB 16 GB	E
	3G	8 GB 16 GB	
	3GS	8 GB 16 GB 32 GB	
	4	8 GB 16 GB 32 GB	
	4S	16 GB 32 GB 64 GB	

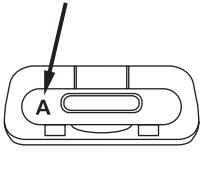

- Todos los adaptadores, salvo los identificados con el símbolo A o B, vienen con una pieza protectora de caucho.

Adaptador E

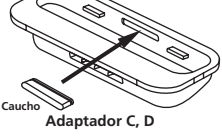

Adaptador C, D

2. Pulse FUNC FUNC para seleccionar la fuente iPod

Desplácese por distintas fuentes hasta que en la pantalla se muestre “iPod”.

3. Para iniciar la reproducción de música, pulse ▶II Play/Pause

- Para hacerlo funcionar, utilice ▶II ⏮ ⏭.
- También puede hacerlo funcionar directamente desde el iPod/iPhone.
- Hágalo funcionar directamente en el iPod/iPhone en las siguientes circunstancias: Cuando desee repetir una canción o reproducirla de forma aleatoria.

Funcionamiento desde la fuente iPod

1. Pulse MENU en el mando a distancia para entrar en el menú principal del iPod/iPhone.
2. Pulse la tecla ▲ arriba y ▼ abajo en el mando a distancia para seleccionar el menú del iPod/iPhone.
3. Pulse ENTER en el mando a distancia para introducir o confirmar acciones.

NOTA

* Cuando haga funcionar directamente el iPod/iPhone, sujete el dispositivo con la otra mano a fin de garantizar una conexión adecuada.
* El iPod/iPhone empezará a cargarse cuando esté en la estación de acoplamiento. (También se cargará cuando esté en el modo de espera)
* El iPod/iPhone no se reproducirá de forma automática cuando esté en la estación de acoplamiento, salvo que se haya seleccionado “iPod” como fuente.
* Este sistema se ha desarrollado y probado para la versión de software de iPod/iPhone indicada en la página web de Pioneer.
* Si instala versiones de software distintas de las indicadas en la página web de Pioneer en su iPod/iPhone, puede derivar en la incompatibilidad con este sistema.

Cómo escuchar la radio FM

El sintonizador FM encuentra las emisoras de radio de forma automática, y las almacena como emisoras presintonizadas.

1. Pulse FUNC para cambiar a la fuente FM

Cuando en la pantalla se muestre la frecuencia de radio, significará que se ha seleccionado la fuente FM correctamente.

2. Cómo seleccionar emisoras de radio

Hay dos maneras de sintonizar emisoras FM:

Sintonización automática

Presione y mantenga pulsada la tecla anterior y siguiente del mando a distancia; el sintonizador buscará automáticamente las estaciones disponibles y se detendrá en ellas. Repita los mismos pasos para buscar automáticamente más estaciones disponibles.

Sintonización manual

Pulse anterior y siguiente en el mando a distancia para sintonizar la radio de forma manual.

3. Cómo guardar emisoras de radio

Puede guardar hasta 20 emisoras presintonizadas.

Para guardar las emisoras de radio:

1. Pulse FUNC para cambiar a la fuente FM.
2. Cómo seleccionar emisoras de radio.
3. Pulse Memory para acceder al modo de memoria de emisoras presintonizadas.
4. Pulse arriba y abajo para seleccionar el número de la emisora.
5. Pulse Memory para guardar la emisora.

4. Cómo escuchar emisoras presintonizadas

Pulse FUNC para cambiar a la fuente FM.

Pulse arriba y abajo para desplazarse por las estaciones presintonizadas (P01 – P20)

Si mantiene el botón presionado o pulsa Enter tras haber seleccionado la emisora, podrá escuchar la emisora de radio FM seleccionada.

1. Conecte la fuente de música -como un reproductor de MP3- al puerto Aux-in, situado en la parte posterior de la unidad, mediante un cable auxiliar de 3,5 mm.

2. Presione FUNC FUNC y cambie a la fuente AUX. Cuando haya seleccionado la fuente AUX, en la pantalla se mostrará “AUX”.

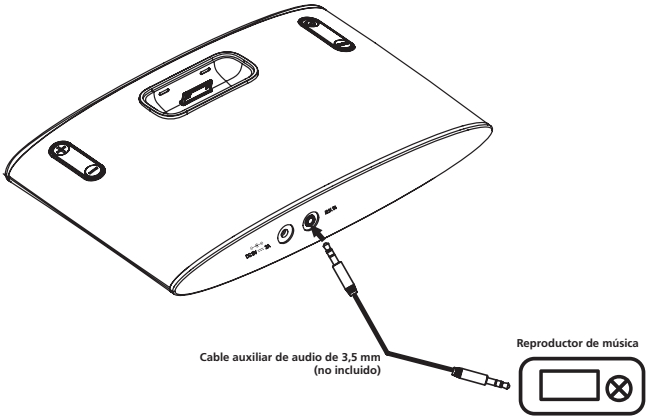

NOTA

* Cuando reproduzca música a través de la fuente AUX, el volumen variará en función del volumen del reproductor de música. Si se produjera una distorsión del sonido cuando el volumen esté al máximo, disminuya el volumen del reproductor de música.

Configuración de la alarma

Configure la hora de la alarma en el modo STANDBY (desconecte la alimentación).

1. Pulse la tecla FUNC FUNC (bien en el sistema o en el mando a distancia) para acceder al modo de configuración de la alarma.
2. Los “minutos” de la alarma mostrados en la pantalla empezarán a parpadear.
   [Sistema] Pulse Volumen + / Volumen – para configurar la hora.
   [Mando a distancia] Pulse Arriba / Abajo para configurar la hora.
3. Pulse FUNC FUNC de nuevo para configurar la “Hora”.
   [Sistema] Pulse Volumen + / Volumen – para configurar la hora.
   [Mando a distancia] Pulse Arriba / Abajo para configurar la hora.
4. Cuando la configuración de la alarma haya terminado, en la pantalla se mostrará “END”.

Cómo cambiar el modo de alarma

[Mando a distancia] Pulse ALARM MODE Alarm Mode para alternar entre distintos sonidos de alarma: BUZZ (sonido predeterminado) → iPod → FM → sonido alarma desactivada

[Sistema] Cuando el sistema esté en el modo STANDBY, presione y mantenga pulsado Power para alternar entre distintos sonidos de alarma: BUZZ (sonido predeterminado) → iPod → FM → sonido alarma desactivada

Cuando suene la alarma

1. Pulse SNOOZE SNOOZE en el mando a distancia: la alarma se detendrá y volverá a sonar cada 10 minutos.
2. Para apagar la alarma, pulse POWER.

Configuración del reloj

Configure el reloj en el modo STANDBY (desconecte la alimentación).

1. Cuando haya terminado de configurar la hora de la alarma, pulse FUNC FUNC para acceder a la configuración del reloj.
2. Los “minutos” del reloj mostrados en la pantalla empezarán a parpadear.
   [Sistema] Pulse Volumen + / Volumen – para configurar la hora.
   [Mando a distancia] Pulse Arriba / Abajo para configurar la hora.
3. Pulse FUNC FUNC de nuevo para configurar la “Hora”.
   [Sistema] Pulse Volumen + / Volumen – para configurar la hora.
   [Mando a distancia] Pulse Arriba / Abajo para configurar la hora.
4. Cuando la configuración de la hora del reloj haya terminado, en la pantalla se mostrará “END”.

Detección y solución de problemas

A menudo, un manejo incorrecto se confunde con problemas o un mal funcionamiento. Si el X-DS301-K no funciona correctamente, compruebe los puntos siguientes. A veces el problema puede radicar en los componentes eléctricos. Revise también los componentes y aparatos que esté utilizando. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de Pioneer más cercano.

Si esto ocurre:	Pruebe lo siguiente:
No hay flujo de audio o la música suena de manera intermitente.	• Compruebe la alimentación: asegúrese de que está correctamente conectada a la toma de corriente. • Compruebe el cable AUX IN de 3,5 mm: asegúrese de que está correctamente conectado. • Compruebe la conexión del iPod/iPhone: asegúrese de que está correctamente colocado en la estación de acoplamiento. • Compruebe las diversas fuentes: asegúrese de que la entrada de audio está conectada a la fuente correcta.
El equipo no se enciende.	Utilice el adaptador de CA y conecte el dispositivo a una toma de corriente mural.
El mando a distancia no funciona.	Reemplace las pilas.
El reloj no está ajustado a la hora correcta.	• Reemplace las pilas. • Reajuste el reloj.

Especificaciones

- Sección del amplificador
  Potencia de salida RMS: 2,5 W+2,5 W (1 kHz, 15 % T.H.D, 4 Ω)
- Sección de sintonizador
  Intervalo de frecuencia (FM): 87,5 MHz a 108,0 MHz
- Sección de los altavoces
  Transductor: 36 mm, gama de frecuencias completa (Impedancia: 4 Ω)
- Varios
  Requisitos de potencia: CA 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz, CC 5 V/2 A
  Consumo de energía: 10 W
  En modo de espera: 0,65 W
  Dimensiones (An) × (Al) × (Prof): 243 mm × 46 mm × 150 mm
  Peso: 660 g

Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso, debido a mejora.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod o a un iPhone, respectivamente, y ha sido homologado por quien lo desarrolló para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad y reguladoras. Tenga presente que el empleo de este accesorio con un iPod o iPhone puede afectar la operación inalámbrica.

Este equipo es compatible con el audio del iPod classic, iPod nano (2G/3G/4G/5G/6G), iPod touch (1G/2G/3G/4G), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 e iPhone 4S. Sin embargo, es posible que algunas funciones solo estén disponibles en determinados modelos.

© 2012 PIONEER CORPORATION.
Todos los derechos reservados.

IMPORTANTE

O símbolo constituído por um relâmpago terminando em seta, enquadrado por um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença, no interior do aparelho, de "voltagem perigosa" não isolada cuja magnitude pode ser suficiente para constituir perigo de choque eléctrico para pessoas.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CUIDADO:
PARA PREVENIR O PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVA A COBERTURA (NEM A PARTE POSTERIOR). NÃO EXISTEM NO INTERIOR PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL ESPECIALIZADO.

O ponto de exclamação enquadrado por um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a existência de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) nos documentos que acompanham o aparelho.

D3-4-2-1-1_A1_Pt

AVISO
Este aparelho não é à prova de água. Para prevenir o perigo de incêndio ou choque eléctrico, não coloque perto dele recipientes contendo líquidos (tais como uma jarra ou um vaso de flores) nem o exponha a pingos, salpicos, chuva ou humidade.

D3-4-2-1-3_A1_Pt

AVISO
Antes de ligar o aparelho à electricidade pela primeira vez, leia atentamente a secção seguinte.
A voltagem da rede de fornecimento de energia disponível varia de país para país ou de região para região. Certifique-se de que a tensão de alimentação da área onde a unidade será utilizada corresponde à voltagem necessária (por exemplo, 230 V ou 120 V), especificada na etiqueta do adaptador de CA.

D3-4-2-1-4*_A1_Pt

AVISO
Para prevenir o perigo de incêndio, não coloque fontes de chamas nuas (tais como uma vela acesa) sobre o aparelho.

D3-4-2-1-7a_A1_Pt

CUIDADOS COM A VENTILAÇÃO
Ao instalar o aparelho, certifique-se de que deixa espaço ao seu redor para que a ventilação melhore a dispersão do calor (pelo menos 15 cm em cima, 5 cm atrás e 1 cm de cada lado).

AVISO
As ranhuras e as aberturas da caixa destinam-se a ventilação, para garantir o funcionamento fiável do aparelho e evitar o seu sobreaquecimento. Para prevenir o perigo de incêndio, nunca se deve bloquear nem cobrir as aberturas com objectos (tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas), nem utilizar o aparelho sobre uma carpete espessa ou uma cama.

D3-4-2-1-7b*_A1_Pt

AVISO
Guarde peças pequenas longe do alcance de crianças e bebés. Se alguma for engolida por acidente, contacte imediatamente um médico.

Ambiente de funcionamento
Temperatura e humidade do ambiente de funcionamento: +5 °C a +35 °C; humidade relativa inferior a 85 % (respiradouros de refrigeração não bloqueados)
Não instale o aparelho num espaço insuficientemente arejado ou em locais expostos a uma humidade elevada ou a luz solar directa (ou a iluminação artificial intensa).

D3-4-2-1-7c*_A1_Pt

Se a ficha CA do aparelho não corresponder à tomada CA que pretende usar, é necessário removê-la e instalar uma ficha apropriada. A substituição e a instalação de uma ficha CA no cabo de alimentação de energia do aparelho devem ser realizadas exclusivamente por pessoal técnico qualificado. Se introduzida numa tomada CA, a ficha removida pode causar forte choque eléctrico. Certifique-se de que ela é deitada fora após a remoção. O aparelho deve ser desligado retirando a ficha de rede da tomada de corrente quando não for utilizado durante um período prolongado (por exemplo, durante um período de férias).

D3-4-2-2-1a_A1_Pt

CUIDADO
O botão ⏻ desta unidade não a desliga completamente da energia fornecida pela tomada CA. Uma vez que o cabo de alimentação funciona como o principal dispositivo de desconexão da alimentação de energia, terá de o desligar da tomada CA para desligar completamente a alimentação de energia. Por conseguinte, certifique-se de que o aparelho está instalado de forma a poder desligar-se facilmente o cabo da tomada CA, em caso de acidente. Para prevenir o risco de incêndio, deverá desligar-se igualmente o cabo de alimentação de energia da tomada CA quando o aparelho não for utilizado durante um período prolongado (por exemplo, durante um período de férias).

D3-4-2-2-2a*_A1_Pt

Ao utilizar este produto, verifique as informações de segurança indicadas na sua base e na etiqueta do adaptador de CA.

D3-4-2-2-4_B1_Pt

Este produto destina-se a utilização doméstica geral. A reparação de qualquer avaria devida a utilizações fora desse âmbito (como, por exemplo, utilização prolongada num restaurante, para efeitos comerciais, ou utilização num automóvel ou num barco) será cobrada, ainda que dentro da garantia.

K041_A1_Pt

Informação para os utilizadores sobre a recolha e tratamento de equipamentos em final de vida, pilhas e baterias usadas

Símbolo para equipamentos

Símbolos para pilhas e baterias

Estes símbolos nos produtos, nas embalagens e/ou nos documentos que os acompanham indicam que produtos eléctricos e electrónicos previamente utilizados não devem ser misturados com lixo comum.

Para o tratamento, recuperação e reciclagem apropriados de produtos e pilhas usadas, por favor coloque-os nos respectivos pontos de recolha, em concordância com a legislação em vigor.

Ao colocar estes produtos e pilhas nos locais correctos, estará a preservar os recursos naturais e a prevenir potenciais efeitos nocivos para a saúde e para o ambiente que poderiam surgir em caso de tratamento indevido dos desperdícios.

Para mais informação acerca da recolha e reciclagem de produtos velhos, pilhas e baterias, por favor contacte a sua Câmara Municipal, o seu Serviço de Recolha de Lixos ou o ponto de venda onde adquiriu os produtos

Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia.

Para países não pertencentes à União Europeia:
Se desejar eliminar este produto, informe-se sobre o método de eliminação correcto junto das autoridades locais ou do revendedor.

K058a_A1_Pt

Ao desfazer-se de pilhas gastas, observe as disposições governamentais ou as regras ambientais públicas em vigor no seu país ou na sua zona.

D3-4-2-3-1_B1_Pt

CUIDADO
A substituição incorrecta da pilha pode comportar perigo de rebentamento. Substitua-a por uma pilha do mesmo tipo ou de outro recomendado pelo fabricante.

D3-4-2-3-2_A1_Pt

AVISO
Não utilize nem guarde as pilhas sob luz solar directa ou noutro local muito quente, tal como dentro de um carro ou perto de um aquecedor. Se o fizer, as pilhas poderão derramar, sobreaquecer, rebentar ou incendiar-se. Além disso, a vida útil das pilhas poderá ser mais curta ou o seu desempenho menos eficiente.

D3-4-2-3-3_A1_Pt

CUIDADOS A TER COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO
Pegue no cabo de alimentação pela ficha. Não retire a ficha da tomada puxando o cabo, mas sim a ficha, e nunca toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas, pois isso pode provocar um curto-circuito ou um choque eléctrico. Não coloque o aparelho ou uma peça de mobiliário, etc., sobre o cabo de alimentação, nem exerça pressão sobre o mesmo. Nunca faça um nó com o cabo nem o ate a outros cabos. Os cabos de alimentação devem ser colocados de modo a não poderem ser pisados. Um cabo de alimentação danificado pode provocar um incêndio ou choques eléctricos. Verifique o cabo de alimentação de vez em quando. Se estiver danificado, adquira um novo no serviço de assistência autorizado pela PIONEER que lhe ficar mais próximo ou no seu revendedor.

S002*_A1_Pt

Cuidados a ter com as pilhas
A utilização incorrecta das pilhas pode provocar danos, tais como derrame e rebentamento. Tome as seguintes precauções:
- Coloque os pólos positivo e negativo das pilhas correctamente, de acordo com as marcas existentes no interior do compartimento das pilhas.
- Pilhas com o mesmo formato podem ter voltagens diferentes. Não utilize conjuntamente pilhas diferentes.

Ao utilizar pilhas de lítio, observe as seguintes recomendações:
- Desfaça-se das pilhas usadas logo após a sua substituição. Mantenha-as longe de crianças.
- Se for engolida uma pilha, contacte imediatamente um médico.
- Se incorrectamente utilizadas, as pilhas de lítio podem provocar queimaduras térmicas ou químicas. Não devem ser desmontadas, submetidas a uma temperatura superior a 100 °C ou incineradas.
- Retire a pilha se não tencionar utilizar a unidade durante um período igual ou superior a um mês.

Cuidados a ter com o adaptador de CA
- Certifique-se de que segura o corpo do adaptador de CA enquanto o retira da tomada de corrente. Se o puxar, o cabo de alimentação pode danificar-se, o que pode provocar um incêndio e/ou electrocussão.
- Não tente ligar ou retirar o adaptador de CA com as mãos molhadas, pois poderá sofrer electrocussão.
- Insira completamente os bornes do adaptador de CA na tomada de corrente. Se a ligação não ficar bem feita, pode gerar-se calor e, consequentemente, um incêndio. Além disso, o contacto com os bornes ligados do adaptador pode provocar electrocussão.
- Não introduza o cabo de alimentação do adaptador de CA numa tomada de corrente em que fique frouxo, embora os bornes fiquem completamente introduzidos. Pode gerar-se calor, o que poderá provocar um incêndio. Consulte o revendedor ou um electricista para a substituição da tomada de corrente.
- Não coloque a unidade ou uma peça de mobiliário, etc., sobre o cabo de alimentação, nem exerça pressão sobre o mesmo. Os cabos de alimentação devem ser colocados de modo a não poderem ser pisados. Um adaptador de CA ou um cabo de alimentação danificado podem provocar choques eléctricos ou um incêndio. Verifique regularmente o adaptador de CA e o cabo de alimentação. Se estiverem danificados, dirija-se ao centro de assistência autorizado pela PIONEER que lhe ficar mais próximo ou ao seu revendedor e substitua-os por novos.

Guarde o adaptador de CA longe do alcance de bebés e crianças.
O cabo do adaptador de CA pode enrolar-se acidentalmente à volta do pescoço e causar asfixia.

Coloque as colunas a 30 cm, pelo menos, de qualquer televisor CRT para evitar variações de cor no ecrã do mesmo. Se as variações de cor persistirem, afaste mais as colunas do televisor.
Qualquer outro dispositivo passível de ser afectado por magnetismo deve também ser afastado do sistema de colunas.

Índice

Antes de começar **6**
Verificar os acessórios
Verificar o controlo remoto
Verificar a pilha do relógio
Adaptador de corrente do tipo comutado
Ligar à corrente contínua

Controlo remoto **8**

Unidade X-DS301 ..... **9**
Informação sobre o visor
Como utilizar a antena FM

Reproduzir a partir de iPod/iPhone **11**
Ligar um iPod/iPhone

Ouvir rádio FM **13**

Utilizar a entrada auxiliar **14**

Utilizar o alarme **15**
Definir o alarme
Alterar o modo do alarme
Quando soa o alarme
Acertar o relógio

Informações adicionais **16**
Resolução de problemas
Especificações

* Não haverá notificações adicionais a este manual se houver alterações de desenho do produto.
* Agradecemos a aquisição deste produto Pioneer. Para uma operação correcta, queira ler o manual de instruções antes de o utilizar pela primeira vez. Guarde o manual para consultas futuras.

1. Verificar os acessórios

Ao abrir a embalagem, verifique se nela estão contidos os itens seguintes:

- Adaptador de corrente do tipo comutado × 1 (inclui 2 fichas de ligação à corrente)
- Controlo remoto × 1
- Cartão de garantia × 1
- Manual de instruções (o presente documento)
- Adaptador de iPod/iPhone × 5

2. Verificar o controlo remoto

- Remova a película de isolamento como indica a figura (a) antes de utilizar pela primeira vez.
- Para substituir a pilha, abra o respectivo compartimento no sentido indicado na figura (b).

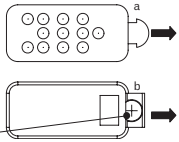

3. Verificar a pilha do relógio

Remova a película de isolamento antes de utilizar pela primeira vez.

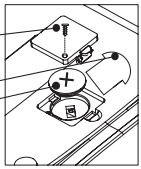

4. Adaptador de corrente do tipo comutado

Faça deslizar a ficha de alimentação pelas ranhuras do adaptador de CA como indica a figura abaixo, até ouvir um clique.

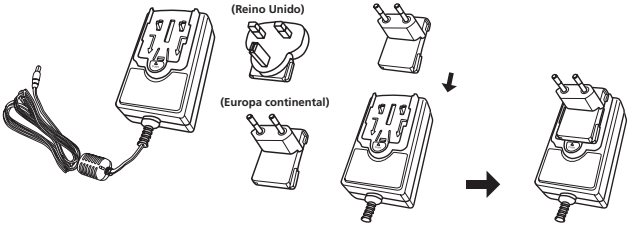

5. Ligar à corrente contínua

- Introduza o terminal tipo “jack” do adaptador de CC na porta “DC-in” da unidade, e a cabeça do adaptador numa tomada de corrente.
- Quando ligado, o sistema entrará em modo de espera e o visor indicará a hora do relógio.
- Utilize apenas o adaptador de alimentação incluído neste fornecimento; não utilize adaptadores com outras especificações.

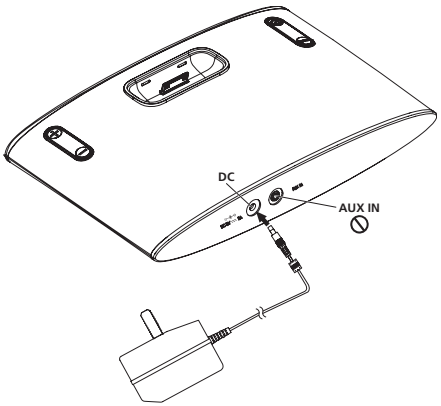

1. **Modo de espera/Ligado**
2. **Silenciar**
3. **Memory:** Para guardar estações favoritas
4. **MENU iPod/iPhone:** Para introduzir o menu de iPod/iPhone
5. **Modo do alarme:** Alterne entre vários modos de som do alarme, de BUZZ (predefinido) → iPod → FM → Alarme desligado
6. **Anterior**
7. **ENTER:** Para introduzir ou confirmar acções no iPod/iPhone
8. **Seguinte**
9. **Volume +**
10. **Reproduzir/Interromper**
11. **Up:** Para pesquisar para cima na lista do iPod/iPhone
12. **Volume –**
13. **FUNC:** Para alternar entre fontes: FM → AUX → iPod
14. **Down:** Para pesquisar para baixo na lista do iPod/iPhone
15. **Adiar o alarme**

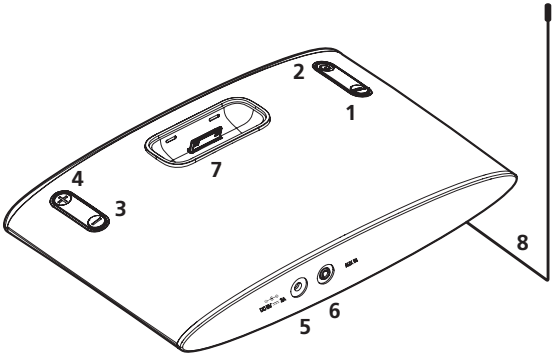

1. **FUNC:** Para seleccionar fontes de entrada de música, prima repetidamente o botão FUNC para se deslocar entre as várias fontes.
2. **Modo de espera/Ligado**
3. **Volume –**
4. **Volume +**
5. **DC-in:** Para ligar o adaptador de alimentação
6. **AUX-in:** Entrada auxiliar para qualquer dispositivo com um terminal tipo “jack” de 3,5 mm
7. **Doca iPod/iPhone**
8. **Antena FM**

Informação sobre o visor

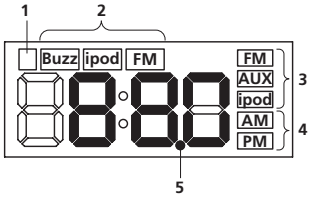

1. Este indicador acende-se quando o alarme está definido. Também pisca durante a definição do alarme.
2. Indica o modo de alarme que se encontra seleccionado.
3. Indica a fonte que se encontra seleccionada.
4. Indica se a hora é AM ou PM.
5. A frequência de recepção de FM para este dispositivo tem incrementos de 0,05 MHz e, quando o ponto decimal pisca, isso significa que a frequência actual é a indicada mais 0,05 MHz.

Habitualmente, indica a hora. Quando a operação seguinte estiver concluída, voltará a indicar a hora.

- Quanto se utiliza o botão VOL, indicará o volume (00 – 30).
- Quanto a fonte é FM, a frequência e o número predefinido (P01 – P20) serão apresentados, dependendo da operação.
- Durante a definição do alarme ou da hora, será apresentada a hora que estiver a ser definida.

Como utilizar a antena FM

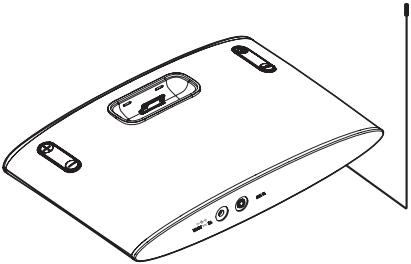

A antena que se encontra na parte de baixo do dispositivo serve para melhorar a recepção de FM.
Estenda a antena e fixe-a na posição que proporcione a melhor recepção.

Não utilize a antena para deslocar o dispositivo principal nem puxe o respectivo cabo com força, pois isso poderá danificar a antena.

1. Ligar um iPod/iPhone

Certifique-se de que utiliza um adaptador de doca adequado ao seu iPod/iPhone para que encaixe correctamente, evitando assim danos no conector.

1. Consulte a tabela de identificação de adaptadores, abaixo, para seleccionar o adaptador de doca apropriado.
2. Introduza um adaptador de doca apropriado na área da doca e certifique-se de que ouve um clique, sinal de que o adaptador está firmemente inserido.
3. Introduza cuidadosamente o iPod/iPhone. (O iPod/iPhone deve ser retirado de qualquer tipo de cobertura ou moldura protectora.)
4. Para retirar ou substituir o adaptador de doca, utilize um dedo ou uma ferramenta para levantar a cobertura da doca.

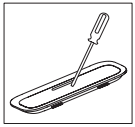

Tabela de identificação de adaptadores

			Símbolo do adaptador
iPod	classic	80 GB	C
		160 GB (2007)	D
		160 GB (2009)	C
	nano	2ª geração	A
		3ª geração	B
		4ª geração	A
		5ª geração	B
	touch	1ª geração	E
		2ª geração	
		3ª geração	
		4ª geração	
iPhone		4 GB 8 GB 16 GB	E
	3G	8 GB 16 GB	
	3GS	8 GB 16 GB 32 GB	
	4	8GB 16 GB 32 GB	
	4S	16 GB 32 GB 64 GB	

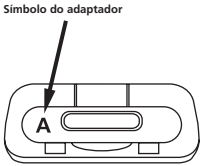

- Todos os adaptadores, com excepção dos que têm o símbolo A e B, são fornecidos com uma borracha.

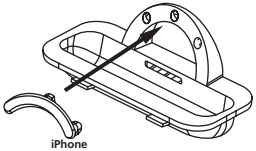

Adaptador E

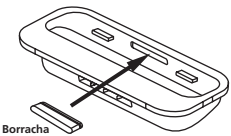

Adaptadores C e D

2. Prima FUNC (FUNC) para seleccionar a fonte iPod.

Desloque-se entre as várias fontes até surgir no visor a indicação “iPod”.

3. Prima o botão ▶II Play/Pause para iniciar a reprodução de música.

- Utilize os botões ▶II ⏮ ⏭ para comandar.
- Também é possível comandar directamente a partir do iPod/iPhone.
- Comande directamente no iPod/iPhone nas seguintes circunstâncias: Deseja reproduzir músicas de modo repetido ou aleatório.

Comandar a partir da fonte iPod

1. Prima MENU no controlo remoto para introduzir o menu principal do iPod/iPhone.
2. Prima ▲ (para cima) e ▼ (para baixo) no controlo remoto para seleccionar no menu do iPod/iPhone.
3. Prima ENTER no controlo remoto para introduzir ou confirmar acções.

NOTA

* Ao comandar directamente a partir do iPod/iPhone, segure o iPod/iPhone com a outra mão para evitar uma ligação deficiente.
* O iPod/iPhone começará a carregar quando instalado na doca. (Também começará a carregar em modo de espera.)
* A reprodução a partir de iPod/iPhone não se iniciará automaticamente quando o iPod/iPhone estiver na doca se a fonte seleccionada não for “iPod”.
* Este sistema foi desenvolvido e testado para a versão de “software” para iPod/iPhone indicada na página da Pioneer na Internet.
* A instalação de versões de “software” que não as indicadas na página da Pioneer para o seu iPod/iPhone pode resultar em incompatibilidade com este sistema.

Ouvir rádio FM

O sintonizador de FM encontra estações de rádio automaticamente e guarda-as como estações predefinidas.

1. Prima (FUNC) para mudar para a fonte FM

O visor indicará uma frequência de rádio, o que significa que está agora ligada uma fonte FM.

2. Seleccionar estações de rádio

Há duas formas de sintonizar estações FM:

Sintonia automática

Prima durante alguns instantes o botão (anterior)/ (seguinte) no controlo remoto; o sintonizador procurará automaticamente novas estações disponíveis, parando nas que encontrar.

Repita os mesmos passos para encontrar automaticamente mais estações disponíveis.

Sintonia manual

Prima o botão (anterior)/ (seguinte) no controlo remoto para sintonizar o rádio manualmente.

3. Guardar estações

É possível guardar até 20 estações predefinidas.

Para guardar estações:

1. Prima (FUNC) para mudar para a fonte FM.
2. Seleccionar estações de rádio.
3. Prima (Memory) para entrar no modo de memorização de estações predefinidas.
4. Prima o botão (para cima)/ (para baixo) para seleccionar o número de estação predefinida.
5. Prima (Memory) para guardar a estação.

4. Ouvir estações predefinidas

Prima (FUNC) para mudar para a fonte FM.

Prima (para cima)/ (para baixo) para se deslocar entre as estações predefinidas (P01 a P20).

Depois de seleccionar a estação predefinida, prima o botão Enter (ou mantenha-o premido durante alguns instantes) para ouvir a estação de rádio FM seleccionada.

1. Ligue uma fonte de música, como um leitor de MP3, à porta Aux-in, na parte posterior da unidade, com um cabo auxiliar de 3,5 mm.

2. Prima (FUNC) e mude para a fonte AUX. Quando a fonte AUX estiver seleccionada, o visor apresentará a indicação “AUX”

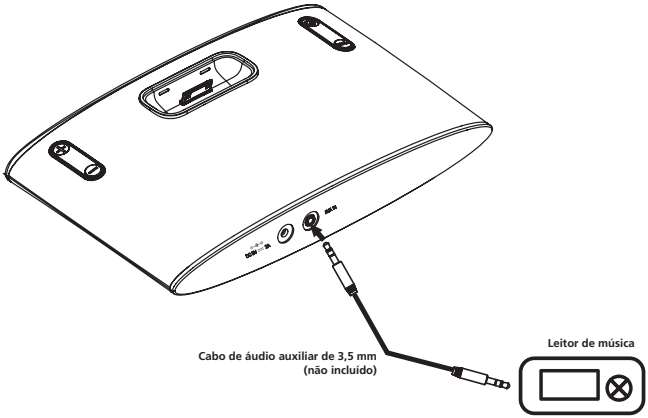

NOTA

* Ao reproduzir música através da fonte AUX, o volume da música variará consoante o volume do leitor. Se se verificar distorção quando o volume estiver no máximo, baixe o volume do leitor de música para a evitar.

Definir o alarme

Defina a hora do alarme em modo de espera (desligue a alimentação de energia).

1. Prima durante alguns instantes o botão FUNC (FUNC), no sistema ou no controlo remoto, para entrar no modo de definição do alarme.
2. Os "minutos" da hora de alarme começarão a piscar no visor.

   [Sistema] Prima (mais volume)/(menos volume) para definir os minutos.

   [Controlo remoto] Prima (para cima)/(para baixo) para definir os minutos.
3. Volte a premir o botão FUNC (FUNC) para definir a hora.

   [Sistema] Prima (mais volume)/(menos volume) para definir a hora.

   [Controlo remoto] Prima (para cima)/(para baixo) para definir a hora.
4. A indicação "END" surgirá no visor quando a definição da hora do alarme estiver concluída.

Alterar o modo do alarme

[Controlo remoto] Prima ALARM MODE (Alarm Mode) para alternar entre diversos sons de alarme: BUZZ (som predefinido) → iPod → FM → som alarme desligado.

[Sistema] Com o sistema em modo de espera, prima durante alguns instantes o botão (alimentação) para alternar entre diversos sons de alarme: BUZZ (som predefinido) → iPod → FM → som alarme desligado.

Quando soa o alarme

1. Prima SNOOZE (SNOOZE) no controlo remoto. O alarme parará e voltará a soar de 10 em 10 minutos.
2. Press (alimentação) para desligar o alarme.

Acertar o relógio

Defina a hora do relógio em modo de espera (desligue a alimentação de energia).

1. Uma vez definida a hora do alarme, prima FUNC (FUNC) para definir a hora do relógio.
2. Os "minutos" da hora do relógio começam a piscar no visor.

   [Sistema] Prima (mais volume)/(menos volume) para definir os minutos.

   [Controlo remoto] Prima (para cima)/(para baixo) para definir os minutos.
3. Volte a premir o botão FUNC (FUNC) para definir a hora.

   [Sistema] Prima (mais volume)/(menos volume) para definir a hora.

   [Controlo remoto] Prima (para cima)/(para baixo) para definir a hora.
4. A indicação "END" surgirá no visor quando o acerto da hora do relógio estiver concluído.

Resolução de problemas

É frequente confundirem-se operações incorrectas com problemas e deficiências de funcionamento. Verifique os pontos abaixo se o seu X-DS301-K não estiver a funcionar correctamente. Por vezes, o problema poderá estar em componentes eléctricos. Verifique também os componentes e aparelhos em utilização. Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência autorizado pela Pioneer que lhe ficar mais próximo.

Se isto acontecer:	Experimente fazer isto:
Não há fluxo de áudio ou intermitência de música.	• Verifique a alimentação de energia e certifique-se de que está correctamente ligada à tomada. • Verifique o cabo AUX IN de 3,5 mm e certifique-se de que está correctamente ligado. • Verifique se o iPod/iPhone está correctamente ligado à doca. • Verifique as fontes e certifique-se de que a entrada de áudio está definida para a fonte correcta.
Não há alimentação de energia.	Use o adaptador AC e ligue o dispositivo à tomada de energia na parede.
O controlo remoto não funciona.	Substitua as pilhas.
O relógio não está certo.	• Substitua as pilhas. • Volte a acertar o relógio.

Especificações

- Secção do amplificador
  Potência de saída RMS: 2,5 W + 2,5 W (1 kHz, 15 % T.H.D, 4 Ω)
- Secção do sintonizador
  Banda de frequências (FM): 87,5 MHz a 108,0 MHz
- Secção das colunas
  Transdutor: Controlador de gama total de 36 mm (impedância: 4 Ω)
- Diversos
  Requisitos de potência: CA 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz, CC 5 V/2 A
  Consumo de energia: 10 W
  Em modo de espera: 0,65 W
  Dimensões (L) × (A) × (P): 243 mm × 46 mm × 150 mm
  Peso: 660 g

As características técnicas e o “design” estão sujeitos a alterações, sem aviso, para melhoramentos.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

As qualificações “Made for iPod” e “Made for iPhone” significam que um acessório electrónico se destina a ser ligado especificamente a um iPod ou a um iPhone e que foi certificado pelo seu fabricante como correspondendo às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e normativos. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com o iPod ou iPhone pode afectar o desempenho da função sem fios.

Este equipamento é compatível com o áudio de dispositivos iPod classic, iPod nano (2G/3G/4G/5G/6G), iPod touch (1G/2G/3G/4G), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 e iPhone 4S. No entanto, algumas funções poderão estar restritas a certos modelos.

© 2012 PIONEER CORPORATION.
Todos os direitos reservados.

© 2012 PIONEER CORPORATION.
All rights reserved.
© 2012 PIONEER CORPORATION.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270
K002_B3_En

Printed in China/Imprimé en Chine